

SAMSUNG

SCH-I619

使用手册



使用本手冊

感謝您購買三星行動裝置。本裝置採用三星的卓越技術和嚴格標準，給您帶來極高品質的行動通訊和娛樂體驗。

此使用手冊專用於指導您瞭解裝置的各項功能和特性。

請先參閱說明文件

- 使用裝置之前，請先仔細閱讀全部安全預防措施和本手冊，以確保安全和正確使用。
- 本手冊當中的說明以裝置的預設設置為基礎。
- 本手冊中所用的圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 本使用手冊中的內容可能與產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。請造訪 www.samsung.com/tw 獲得使用手冊的最新版本。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 本使用者手冊的格式設定和交付基於 **Android** 作業系統，並可能因使用者的作業系統而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由第三方應用程式導致的效能問題概不負責。

- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 您可以存取 www.samsung.com/tw 以對裝置的軟體進行升級。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片和其他內容被許可可在三星及其各自所有人之間有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。三星對使用者的此類版權侵權行為概不負責。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

說明圖示

開始之前，請先熟悉本手冊中的圖示：



警告 — 可能會對您或其他人造傷害的情形




小心 — 可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意 — 註解、使用提示或其他資訊



參閱 — 包含相關資訊的頁面，例如：
▶ 第 12 頁 (表示「請參閱第 12 頁」)

- **接續內容** — 執行某個步驟時所必須選擇的選項或功能表順序，例如：在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **關於手機** (表示先選擇**設定**，接著選擇**關於手機**)
- [] **方括弧** — 裝置按鍵；例如：[>] (表示功能鍵)

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本使用手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、翻譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store、Google Latitude™、以及 Google Talk™ 都是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



功能表

組裝	11
拆封	11
安裝 UIM 卡和電池	12
電池充電	13
插入記憶卡 (選購)	16
裝上掛繩 (選購)	19
 開始使用	 20
開機與關機	20
瞭解裝置	21
使用觸控螢幕	25
鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵	27
開始瞭解待機螢幕	27
進入應用程式	30
自訂裝置	33
輸入文字	36
從 Play 商店下載應用程式	43
從網路下載檔案	44
同步資料	44

通訊	46
通話	46
訊息	52
Google Mail	54
電子郵件	56
Talk	58
ChatON	59
Messenger	60
Google+	60
Social Hub	61
 娛樂	 62
相機	62
影片播放器	71
圖片庫	73
音樂播放器	75
FM 收音機	79
 個人資料	 83
聯絡人	83
日曆	87
備忘錄	89
語音錄製	90

網路	92
網際網路	92
地圖	95
Google 定位	97
地方資訊	98
導航	98
YouTube	99
A+ZONE	101
Samsung Apps	101
Play 商店	102
新聞與氣象	102
亞太客服	103
 連線	 104
藍牙	104
Wi-Fi	107
數位連結中心	109
行動網路分享	111
GPS	113
電腦連線	114
VPN 連線	116

工具	118
計算機	118
時鐘	119
下載	121
我的檔案	121
搜尋	122
任務管理器	123
ThinkFree Office	123
UIM 卡應用	125
語音搜尋	125
 設定	 126
進入設定功能表	126
無線和網路	126
通話設定	128
電話/封鎖訊息	129
音效	130
顯示	131
省電	132
位置與安全性	133
應用程式	134

帳號和同步處理	135
隱私設定	135
SD卡和手機儲存	136
語言與鍵盤	136
語音輸入裝置與輸出裝置	138
協助工具	139
日期與時間	140
關於手機	140
疑難排解	141
安全預防措施	147

組裝

拆封

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成製造商保固範圍之外的損壞或故障。




- 視您所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項和可用配件可能會有所差異。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。
- 裝置搭配隨附的配件將達到最佳效果。
- 非隨附的配件可能與您的裝置不相容。

安裝 UIM 卡和電池

選購行動電話服務時，您將收到一張 UIM 卡 (用戶識別卡)，裡面載有選購的詳細資料，例如：個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。


若要安裝 UIM 卡及電池：

- 1 若裝置已開啓，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**以將裝置關機。
- 2 取下背蓋。

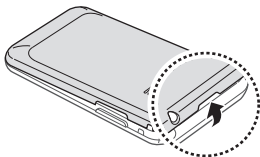

- 當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能損壞背蓋。


- 3 插入 UIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

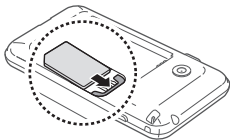




裝置的 UIM 卡插槽僅與標準 UIM 卡相容。插入 micro UIM/micro SIM 卡或帶未經授權卡座的 micro UIM/micro SIM 卡可能會損壞裝置的 UIM 卡插槽。

4 插入電池。

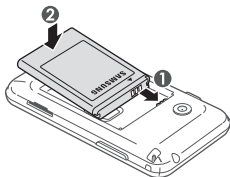

5 蓋上背蓋。

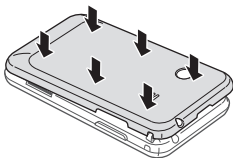

電池充電


首次使用裝置之前或長時間未使用電池時，必須先為電池充電。

您可用旅行充電器為裝置充電，或用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦來進行充電。




僅用三星核可的充電器和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電力不足時，裝置會發出警示音和顯示電力不足訊息。電池圖示  也會空白。如果電池電力過低，裝置會自動關機。將電池重新充電後，才能繼續使用裝置。
- 如果電池已完全放電，則無法開啓裝置，即使已連接旅行充電器。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再嘗試開啓裝置。

▶ 用旅行充電器充電

- 1 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

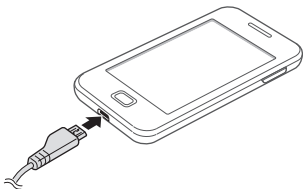

2 將旅行充電器較大一端插入電源插座。



- 可以在充電時使用裝置，但是會延長電池完全充電的時間。
- 裝置充電時，因電源供應的不穩定所以觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下旅行充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器帶至三星服務中心。

3 電池充滿電時，請先從裝置及插座拔除旅行充電器。




請勿在取下旅行充電器前取出電池。這樣做可能導致裝置損壞。



爲了節約能源，當不使用時請拔下旅行充電器插頭。旅行充電器本身沒有電源開關，所以必須從插座上拔下旅行充電器的插頭以中斷電力供應。裝置在充電時應電源緊密地保持在電源插座上。


▶ 用 USB 傳輸線充電

充電前，請確保電腦已開機。

- 1 將 USB 傳輸線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。
 - 2 將 USB 傳輸線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。
-  視所使用的 USB 傳輸線類型而定，可能需稍候片刻才能開始充電。
- 3 電池充滿電時，請先從裝置拔除 USB 傳輸線，然後從電腦拔除傳輸線。

插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。裝置支援容量最高為 32 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，有些記憶卡與裝置可能並不相容。


-  三星使用經過核准的記憶卡業界標準，某些品牌可能與您的裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞您的裝置或記憶卡，並可能損毀記憶卡中儲存的資料。



- 裝置僅支援記憶卡的 **FAT** 檔案系統。如果插入用不同檔案系統格式化的記憶卡，則裝置將要求您重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除資料，會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置，則記憶卡的檔案目錄將顯示在 **external_sd** 資料夾中。

1 取下背蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

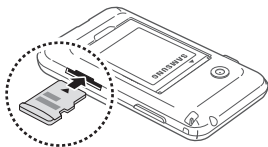


3 將記憶卡推入記憶卡插槽，直到鎖定到位。

4 蓋上背蓋。

› 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

- 1 在待機模式下，選擇  → **設定** → **SD卡和手機儲存** → **卸載 SD 卡** → **確定**。
- 2 取下背蓋。
- 3 輕推記憶卡，直至從裝置脫離。
- 4 取出記憶卡。
- 5 蓋上背蓋。



請勿在裝置傳送或存取資訊時取出記憶卡，否則可能導致資料丟失或損壞記憶卡或裝置。

› 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡，可能會導致記憶卡與裝置不相容。請僅在裝置上格式化記憶卡。


在待機模式下，選擇  → **設定** → **SD卡和手機儲存** → **卸載 SD 卡** → **確定** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部清除**。



格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

裝上掛繩 (選購)

- 1 取下背蓋。
- 2 滑動掛繩使其穿過凹槽，並將其鉤在突起處上。

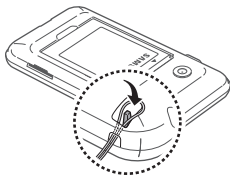

- 3 蓋上背蓋。

開始使用

開機與關機

若要開機，按住電源鍵。若是首次開啓裝置，請根據螢幕上的指示設定裝置。


若要關機，按住電源鍵，然後選擇**電源關閉** → **確定**。



- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 若要僅使用裝置的非網路服務，請切換至飛航模式。按住電源鍵，然後選擇**飛航模式**。

瞭解裝置

裝置部位圖

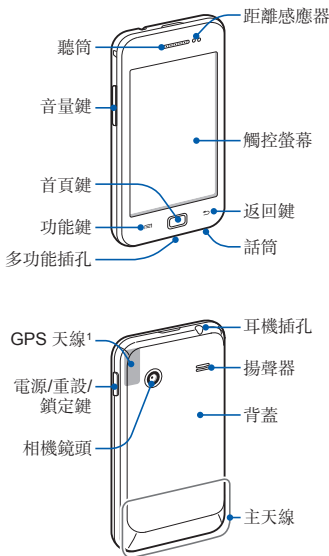

1. 使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。

► 按鍵

按鍵	功能
 電源/ 重設 ¹ / 鎖定鍵	開機 (按住)；進入快速功能表 (按住)；重設裝置 (按住 8-10 秒再放開)；鎖定觸控螢幕。
 功能鍵	開啓目前螢幕上可用選項的清單；在待機模式下，開啓 Google 搜尋應用程式 (按住)；在使用某些應用程式時開啓搜尋輸入視窗 (按住)。
 首頁鍵	返回待機螢幕；開啓最近使用的程式清單 (按住)。
 返回鍵	返回上一個螢幕。
 音量鍵	調整裝置音量。

1. 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，可能需重設裝置才能重新使用。

指示圖示



視所在地區或服務供應業者而定，螢幕上顯示的圖示可能有所不同。


圖示	定義
	無訊號
	訊號強度
	已連接 1X 網路
	已連接 3G 網路
	搜尋到可用的 Wi-Fi AP
	已連接 Wi-Fi AP
	已啟動藍牙
	已連接藍牙耳機
	已啟動 GPS
	通話中
	已啟動免持聽筒
	未接通話
	與網路同步

圖示	定義
	正在上傳資料
	正在下載資料
	已啟動省電模式
	已連接到電腦
	USB 數據連線已啟動
	已啟動 Wi-Fi 數據連線
	無 UIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	收到新電子郵件訊息
	已啟動鬧鐘
	活動通知
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式
	已啟動飛航模式
	音樂播放中

圖示	定義
	音樂播放已暫停
	已在背景中開啓 FM 收音機
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量
	目前時間

使用觸控螢幕

使用裝置觸控式螢幕，您可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控螢幕的基本操作。

-  請勿用指尖按下觸控螢幕或在觸控螢幕上使用尖利工具。這樣做可能會損壞觸控螢幕或使其發生故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。



- 爲了達到觸控螢幕的最佳使用效果，請在使用裝置之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕的其中一層可偵測由人體發出的微弱電荷。爲達到最佳效果，請使用指腹輕觸觸控螢幕。觸控螢幕對尖銳工具的接觸，例如：手寫筆或鋼筆，將不做反應。

可透過以下動作來控制觸控螢幕：


- 輕觸：輕觸一下以選擇或啓動功能表、選項或應用程式。
- 輕觸並按住：輕觸一個項目並持續 2 秒以上。
- 拖曳：輕觸一個項目並將其移至所需的位置。
- 輕觸兩下：快速地輕觸一個項目兩次。
- 輕彈：向上、向下、向左或向右滑動以瀏覽清單或螢幕。
- 雙指縮放：將兩隻手指分開，然後合併到一起。



- 在設定的時間內不使用裝置時，裝置會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下電源鍵或首頁鍵。
- 亦可調整背光時間。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **畫面逾時**。

鎖定或解鎖觸控螢幕和按鍵

可以鎖定觸控螢幕和按鍵以防意外操作裝置。

若要鎖定，按下電源鍵。若要解鎖，按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕。然後輕觸螢幕的任何一個位置並選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。



可以啓動螢幕鎖定功能以免別人使用或存取您的裝置中儲存的個人資料和資訊。

► 第 34 頁


開始瞭解待機螢幕

裝置處於待機模式時，將會看到待機螢幕。從待機螢幕，可以檢視指示圖示、Widget、應用程式的捷徑，及其他項目。

待機螢幕具有多個面板。向左或向右滑動至待機螢幕的某面板。

► 增加項目至待機螢幕

可透過增加應用程式捷徑或在應用程式、Widget 或資料夾中增加項目，以自訂待機螢幕。若要增加項目至待機螢幕：

- 1 按下  → **新增**，或輕觸並按住待機螢幕上的空白區域。

2 選擇項目類別 → 項目：

- **Widgets**：新增 Widgets 至待機螢幕。
- **捷徑**：新增項目捷徑，例如：應用程式、書籤、聯絡人等。
- **資料夾**：新增資料夾或資料夾捷徑。
- **桌布**：設定背景圖像。

▶ 在待機螢幕上移動項目

- 1 輕觸並按住想要移動的項目。
- 2 將項目拖曳至想要的位置。

▶ 將項目從待機螢幕上移除

- 1 輕觸並按住想要移除的項目。
資源回收筒顯示在待機螢幕底部。
- 2 將該項目拖曳至資源回收筒。
- 3 當項目變成紅色時，放開該項目。

▶ 使用通知面板

在待機模式下或使用應用程式時，輕觸指示圖示區域並向下拖曳手指以便開啓通知面板。可以啓動或停用無線連接功能，並存取通知清單，例如：訊息、通話、活動或處理狀態。若要隱藏面板，將清單的底部向上拖曳。

從通知面板可以使用以下選項：

- **Wi-Fi**：啟動或停用 Wi-Fi 連線功能。
▶ 第 107 頁
- **藍牙**：啟動或停用藍牙無線連接功能。
▶ 第 105 頁
- **數據開啟/數據關閉**：啟動或停用數據連線功能。
- **APTNET/APTWAP**：在 APTNET 和 APTWAP 間切換存取點名稱。
- **靜音模式**：啟動或停用靜音模式。


▶ 爲待機螢幕新增或移除面板

新增或移除待機螢幕的面板，即可根據喜好和需要整理 Widget。

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **編輯**。
也可以將兩個手指放在螢幕上，並將手指互相靠近，以切換至編輯模式。
- 2 利用下列功能新增或移除面板：
 - 若要移除面板，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至螢幕底部的資源回收筒。
 - 若要新增面板，選擇 **+**。
 - 若要變更面板的順序，輕觸並按住面板縮圖並將其拖曳至想要的位置。
- 3 完成後，按下 [↶]。


進入應用程式

若要進入裝置的應用程式：

- 1 在待機模式下，選擇  以進入應用程式清單。
- 2 向左或向右滑動至另一個螢幕。
- 3 選擇應用程式。



- 使用 Google 提供的應用程式時，您必須擁有 Google 帳號。如果沒有 Google 帳號，請註冊一個 Google 帳號。
- 可透過從應用程式清單輕觸並按住應用程式圖示，以新增應用程式捷徑。可以將圖示移至待機螢幕上想要的位置。


- 4 按下 [] 可返回上一個螢幕；按下首頁鍵可返回待機螢幕。



- 如果在使用一些功能時旋轉裝置，介面會自動旋轉。若要阻止介面旋轉，在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **顯示** → **自動旋轉螢幕**。
- 使用裝置時，同時按住電源鍵和首頁鍵可以擷取螢幕的圖像。影像會儲存在**我的檔案** → **ScreenCapture** 中。

› 整理應用程式

透過變更應用程式清單中應用程式的順序或對其分組，即可重新整理應用程式，滿足您的喜好和需要。

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯** → **確認**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖曳至想要的位置。
可將應用程式圖示移動到其他螢幕。亦可將最常用的應用程式移動到  旁邊。
- 4 按下 [≡] → **儲存**。

若要新增資料夾或面板到螢幕：

- 1 在應用程式清單中，按下 [≡] → **編輯**。
- 2 輕觸並按住應用程式。
- 3 將應用程式圖示拖曳到螢幕底部的**新增資料夾**或**新增頁面**。
- 4 重複步驟 2-3 可增加更多應用程式。
- 5 將**新增資料夾**或**新增頁面**拖曳到螢幕。
此時已將包含應用程式的新資料夾或面板增加到螢幕。
- 6 如果新增了資料夾，輸入名稱，然後選擇**確認**。
- 7 按下 [≡] → **儲存**。

若要變更螢幕的順序：

- 1 在應用程式清單中，將兩根手指放在螢幕上並緩慢合攏。
- 2 輕觸並按住螢幕上應用程式的縮圖，然後拖曳到所要的位置。

▶ 進入最近使用的應用程式

- 1 按住首頁鍵以檢視最近使用過的應用程式。
- 2 選擇要進入的應用程式。

▶ 使用工作管理員

此裝置是多重任務裝置。可以同時執行多個應用程式。但是，多重任務可能會造成掛斷、當機、記憶體問題，或增加耗電量。爲了避免這些問題，使用工作管理員結束不需要的程式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**任務管理器** → **啟動的程式**。
目前正在裝置上執行的所有應用程式清單即會顯示。
- 2 若要關閉應用程式，選擇**退出**。
若要關閉所有使用中應用程式，選擇**結束全部**。

自訂裝置

依照自己的偏好自訂裝置以充分運用裝置。

› 設定目前時間和日期

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **日期與時間**。
- 2 設定時間和日期並變更其他選項。

› 開啟或關閉觸碰音


在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **可聽選擇**。

› 調整鈴聲音量

向上或向下按下音量鍵來調整鈴聲音量。

› 切換至靜音模式

若要啓動或取消裝置的靜音，執行下列其中之一：

- 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **撥號器**，輕觸並按住 **#**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板並選擇**靜音模式**。
- 按住電源鍵，然後選擇**靜音模式**。



您可將裝置設定成在靜音模式中提示您各種活動。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **音效** → **震動** → **永遠**或**只有在靜音模式**。

› 啟動切換視窗動畫

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 顯示 → 動畫 → 部分動畫**或**所有動畫**。

› 選擇待機螢幕的桌布

- 1 在待機模式下，按下 [≡] → **桌布** → 選項。
- 2 選擇圖像。
- 3 如果從圖片庫選擇圖像，選擇**儲存**。
如果選擇動態桌布，選擇**設定桌布**。
如果選擇桌布圖庫，選擇**設定桌布 → 儲存**。



對於裝置所提供的任何預設圖像或桌布的使用，三星概不負責。

› 調整螢幕亮度

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 顯示 → 亮度**。
- 2 拖曳滑塊來調整亮度等級。
- 3 選擇**確定**。



螢幕亮度等級會影響裝置消耗電池電量的快慢程度。

› 設定螢幕鎖定

啟動螢幕鎖定功能可鎖定觸控螢幕。每次開機或解鎖觸控螢幕時，裝置都會要求輸入解鎖碼。



- 若忘記解鎖碼，請將裝置帶至三星客服中心進行重設。
- 對於因非法軟體所造成的安全密碼或私人資料遺失或其他損害，三星概不負責。

設定解鎖圖形

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **螢幕鎖定設定** → **圖樣**。
- 2 按照螢幕上的指示和範例圖示操作，然後選擇**下一步**。
- 3 拖動手指將至少 4 個點連接起來，以便畫出一個圖形，然後選擇**繼續**。
- 4 再次畫出圖形並選擇**確認**。
- 5 完成備份 PIN 設定。



若忘記解鎖圖形，可透過備份 PIN 停用螢幕鎖定功能。

設定解鎖 PIN 碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **螢幕鎖定設定** → **PIN**。
- 2 輸入新的 PIN 碼 (數字) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

設定解鎖密碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **位置與安全性** → **螢幕鎖定設定** → **密碼**。

- 2 輸入新的密碼 (英數字元) 並選擇**繼續**。
- 3 再次輸入密碼，然後選擇**確定**。

▶ 鎖定 UIM 卡

可透過啟動由 UIM 卡提供的 PIN 碼來鎖定裝置。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 位置與安全性 → 設置 UIM 卡鎖定**。
- 2 選擇**鎖定 UIM 卡**。
- 3 輸入 PIN 碼，然後選擇**確定**。

啓用 PIN 碼鎖定後，每次開啓裝置都必須輸入 PIN 碼。



- 如果輸入不正確的 PIN 碼次數過多，將封鎖您的 UIM 卡。必須輸入 PIN 解鎖碼 (PUK) 以便解除鎖定 UIM 卡。
- 如果由於輸入不正確的 PUK 而鎖定 UIM 卡，請將該卡攜至服務供應業者處進行解除鎖定。

輸入文字

可由虛擬鍵盤選擇字元或在螢幕手寫輸入以輸入文字。




不能輸入某些語言的文字。若要輸入文字，應將其變更為受支援的書寫語言之一。

▶ 第 136 頁


› 變更鍵盤類型

可以變更鍵盤類型。輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**輸入方法** → **鍵盤類型** (三星中文輸入法或 Swype)。

› 使用三星中文輸入法輸入文字

- 1 選擇  → **繁體中文(台灣)** 或 **英文**，然後選擇文字輸入法。
可以選擇按鍵輸入法 (QWERTY 或 3x4 鍵盤) 之一，或手寫輸入法。
- 2 透過選擇英數字元鍵或在螢幕上書寫來輸入文字。




亦可使用以下按鍵：

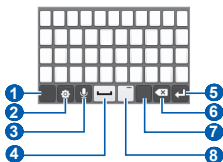

數字	功能
①	切換到數字／符號模式。
②	進入鍵盤設定；變更鍵盤類型 (輕觸並按住)。
③	透過語音輸入文字。  是否有此功能視選擇的輸入法而定。
④	插入空格。
⑤	開始新的一行。
⑥	清除輸入。
⑦	變更輸入語言。
⑧	插入句號；開啓符號面板 (按住)。



在手寫模式下，可使用以下手勢：

功能	手勢
空格鍵	
輸入鍵	
清除輸入鍵	


使用 3x4 鍵盤輸入文字時，可使用以下模式：

模式	功能
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 注音 以切換至注音模式。2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入注音。3. 選擇 ▼ 並選擇字元。
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 筆劃 以切換至筆劃模式。2. 選擇適當的虛擬鍵以輸入筆劃。若不確定要輸入的筆劃，選擇 通。3. 選擇 ▼ 並選擇字元。
英文	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 英 (TW) 以切換至英文模式。2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。
XT9 (預測文字)	<ol style="list-style-type: none">1. 在英文模式下，選擇 XT9 以切換至 XT9 模式。XT9 模式時綠色點亮起。2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入字元。3. 正確顯示字詞後，選擇 ↵ 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇 ▼ 和替代文字。
數字	<ol style="list-style-type: none">1. 選擇 123 以切換至數字模式。2. 選擇數字。

模式	功能
符號	<ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇 ?#* 以切換至符號模式。 2. 選擇 ▲ 或 ▼ 滑動至所需符號集。 3. 選擇符號。

► 使用 Swype 鍵盤輸入文字

- 1 選擇字詞的第一個字元，然後用手指拖曳至第二個字元，手指無需離開螢幕。
- 2 繼續此項操作，直到完成字詞。

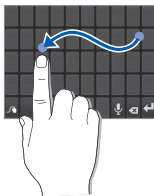


- 3 在最後一個字元處移開手指。
- 4 正確顯示字詞後，選擇 **⏏** 以插入空格。若未顯示正確的字詞，從顯示的清單中選擇替代文字。
- 5 重複步驟 1-4 以完成您的文字。




- 亦可輕觸按鍵以輸入文字。
- 可以輕觸並按住一個按鍵以輸入該按鍵上半部的字元。輕觸並按住按鍵直到文字清單顯示，即可輸入特殊的文字和符號。

亦可使用以下按鍵：

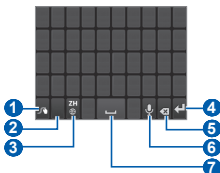





數字	功能
1	輸入推薦的字詞或增加新字詞到字典；進入鍵盤設定 (輕觸並按住)。
2	在數字/符號模式和 ABC 模式間進行切換。
3	變更輸入語言。
4	開始新的一行。
5	清除輸入。

數字	功能
6	透過語音輸入文字。  是否有此功能視選擇的輸入法而定。
7	插入空格。

› 複製和貼上文字

正在輸入文字時，可以利用複製和貼上功能以便在其他應用程式中使用文字。

- 1 將游標放在欲複製的文字上。
- 2 選擇 。
- 3 選擇**選擇文字**或**全部選取**，以選擇所需的文字。
- 4 拖曳  或  選擇您所需的文字。
- 5 選擇**複製**進行複製，或**剪下**將文字剪到剪貼簿中。
- 6 在另一個應用程式中，將游標放在您要貼上文字的位置。
- 7 選擇  → **貼上**，以將文字從剪貼簿插入至文字欄位。

從 Play 商店下載應用程式

在 Android 平台的基礎上，裝置的功能可透過安裝附加應用程式而得到擴充。

Play 商店為您提供了一種方便快捷的方式購買遊戲和裝置應用程式。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 裝置可將自己下載應用程式的使用者檔案儲存到內建記憶體。

▶ 安裝應用程式

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play 商店**。
- 2 當使用條款出現時，選擇**接受**。
- 3 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

▶ 解除安裝應用程式

- 1 從 Play 商店主螢幕中，按下 [≡] → **我的應用程式**。
- 2 選擇要刪除的項目。
- 3 選擇**解除安裝** → **確定**。

從網路下載檔案

從網路下載檔案或網路應用程式時，裝置會將它們儲存到記憶卡中。



從網路下載的檔案可能含有會損壞裝置的病毒。若要降低風險，請僅從信任的來源下載檔案。



有些媒體檔案中包含數位版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

若從網路下載檔案：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 搜尋檔案或應用程式，並將其下載到裝置中。

若要安裝從非 Play 商店的其他網站下載的應用程式，則必須選擇**設定** → **應用程式** → **不明來源** → **確定**。

同步資料

可以與多個網路伺服器同步資料，並備份或還原資料。

完成同步後，裝置仍會與網路維持連接。如果對網路進行了任何變更，最新資訊會在您裝置上出現，您的裝置隨即會自動開始同步，反之亦然。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 設定伺服器帳號

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 帳號和同步處理**。
- 2 選擇**新增帳號** → 帳號類型。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。

› 啟動自動同步

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 帳號和同步處理**。
- 2 選擇**自動同步處理**。
- 3 選擇帳號。
- 4 選擇要同步的應用程式。

若要將應用程式從自動同步中刪除，可清除要刪除的應用程式旁的核取方塊。

› 手動同步資料

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 帳號和同步處理**。
- 2 選擇帳號。
- 3 選擇**立即同步**。裝置隨即會根據您的設定開始同步資料。

通訊

通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話，通話期間使用可用的選項，或自訂及使用通話相關功能。



› 撥打和接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絕通話時，可使用按鈕或觸控螢幕。




- 開啓距離感應器時，裝置會在您把裝置貼近臉部時自動關閉並鎖住觸控螢幕，以免意外輸入。► 第 129 頁
- 身體或衣物的靜電放電可能會在通話期間對距離感應器造成干擾。

撥打電話

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **撥號器**。
- 2 輸入區號和電話號碼。
- 3 選擇  撥打該號碼。
- 4 若要結束通話，選擇**結束通話**。



- 使用電話簿儲存常用號碼。► 第 83 頁
- 若要快速進入通話記錄以重撥最近的號碼，選擇  → **記錄**。

接聽來電


- 1 當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。



裝置聲響起時，按住音量鍵可使鈴聲靜音。

- 2 若要結束通話，選擇**結束通話**。

拒絕來電

當有來電時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上滑動拒絕訊息列，然後選擇**傳送**。





首先設定要傳送給來電者的文字訊息。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

撥打國際號碼

首先，設定要使用的國際前綴碼。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **通話設定** → **前綴撥號** → **國際前綴列表**。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入國際前綴碼並選擇**儲存**。
- 4 選擇想要啓用的前綴碼旁邊的點。

若要撥打國際電話，

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **撥號器**，輕觸並按住 **0**。
- 2 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和手機號碼)，然後選擇  撥打該號碼。




▶ 使用耳機

將耳機插入裝置，即可免持接聽及控制通話：

- 若要接聽通話，按下耳機按鈕。
- 若要拒絕來電，按住耳機按鈕。
- 若要在通話期間保留通話或恢復已保留通話，按住耳機按鈕。
- 若要結束通話，按下耳機按鈕。

▶ 在通話中使用選項


在通話中可使用下列選項：

- 若要調整通話音量，向上或向下按音量鍵。
- 若要保留來電者通話，選擇 。若要恢復已保留通話，選擇 。
- 若要接聽第二通電話，當來電插撥鈴聲響起時，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。您必須開啓來電插撥服務才能使用本功能。

- 若要開啓撥號螢幕，選擇**撥號鍵盤**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選擇**喇叭**。



在嘈雜環境中使用喇叭功能，可能很難聽清楚某些通話內容。爲了達到更好的音訊效果，使用正常電話模式。

- 若要關閉聽筒使其他人無法聽到，選擇**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機接聽並跟對方通話，選擇**藍牙**。
- 若要錄製所有通話對話，選擇**錄製**。
- 若要開啓電話簿，按下 [≡] → **聯絡人**。
- 若要新增備忘錄，按下 [≡] → **備忘錄**。
- 若要撥打第二通電話，按下 [≡] → **添加通話**，然後撥打新號碼。
- 若要在兩個通話間切換，選擇 。
- 若要進行多方通話 (電話會議)，撥打另一個通話，並在連接到第二方時選擇**合併**。



部分功能，視所在地區或服務供應業者而定。

› 檢視和撥打未接來電

您的裝置會在螢幕上顯示未接來電。若要撥打未接通話號碼，開啓通知面板並選擇未接來電通知。

› 使用附加功能

可使用多種其他通話相關功能，例如自動拒接、來電轉接或限制。

設定自動拒絕

使用自動拒接來自動拒絕某些號碼的來電。若要啓動自動拒絕並設立拒絕清單：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 電話/封鎖訊息 → 封鎖電話 → 僅封鎖註冊號碼**。
- 2 選擇**電話封鎖列表**。
- 3 選擇**增加**並輸入電話號碼。
- 4 選擇**匹配標準** → 選項 (如有需要)。
- 5 選擇**保存**。
- 6 若要加入更多號碼，重複執行步驟 3-5。

設定來電轉接

來電轉接是一種網路功能，用於將來電傳送到指定的另一號碼。可設定此功能，分別用於無法接聽通話時的幾種情況，例如：正在接聽裝置，或不在服務地區。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 來電轉接**。
- 2 選擇一個情況。
- 3 選擇**啟用**。
- 4 輸入要轉接的電話號碼，然後選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。

設定通話限制

通話限制是一種網路功能，用於限制某些類型的通話，避免他人用您的裝置撥打電話。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 其它設定 → 通話限制**。
- 2 選擇要限制的通話類型 → 通話限制選項。
- 3 輸入通話限制密碼，然後選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。


設定來電插撥

來電插撥是一種網路功能，用於通話時提醒有其他來電。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 通話設定 → 其它設定 → 來電插撥**。
- 2 選擇**啟用**。
- 3 輸入服務號碼並選擇**確定**。
您的設定將傳送到網路。

檢視通話記錄

您可以檢視按其類型篩選的通話記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **記錄**。
- 2 按下 [≡] → **檢視方式** → 通話記錄的分類選項。



從通話記錄中，透過快速向左或向右滑動聯絡人，可撥打電話或直接傳送訊息至聯絡人。

3 選擇記錄，檢視其詳細資料。



從詳細資料檢視表中，可撥打號碼、傳送訊息至號碼、或將號碼加入電話簿或黑名單。


訊息

瞭解如何建立和傳送文字 (SMS) 或多媒體 (MMS) 訊息，然後檢視或管理傳送或接收的訊息。



在本地服務地區傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

▶ 傳送文字訊息


1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。

2 選擇**新訊息**。

3 新增訊息收件人。





- 手動輸入電話號碼，並插入分號或逗號將其隔開。
- 若要從清單中選擇電話號碼，在收件人欄下選擇選項。

4 選擇**輸入內容**，然後輸入文字訊息。


- 若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
- 若要新增聯絡人、日曆或備忘錄，按下 [≡] → **加入文字** → 選項。
- 若要插入文字範本，選擇 。

5 選擇**傳送**以傳送訊息。

▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
 - 2 選擇**新訊息**。
 - 3 新增訊息收件人。
 - 手動輸入電話號碼或電子郵件地址，並插入分號或逗號將其隔開。
 - 若要從清單中選擇電話號碼或電子郵件地址，在收件人欄下選擇選項。
-  輸入電子郵件地址時，裝置會將訊息轉換為多媒體訊息。
- 4 按下 [≡] → **加入主旨**，為訊息增加一個主旨。
 - 5 選擇**輸入內容**，然後輸入文字訊息。
 - 若要插入表情符號，按下 [≡] → **插入表情符號**。
 - 若要新增聯絡人、日曆或備忘錄，按下 [≡] → **加入文字** → 選項。
 - 若要插入文字範本，選擇 。
 - 6 選擇  並新增項目。
 - 7 選擇**傳送**以傳送訊息。

▶ 檢視文字或多媒體訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 您的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨，像是信差。

- 2 選擇聯絡人。
- 3 選擇訊息以檢視詳細資料。


Google Mail

可以將 Google Mail™ 的新電子郵件訊息擷取至收件匣。進入該應用程式時，收件匣螢幕便會出現。標題欄中將顯示未讀訊息的總數，並且未讀訊息會以粗體形式顯示。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- Google Mail 選單的標籤可能視服務供應業者而有所不同。







▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 若首次啓動此應用程式，選擇**確定**。
- 3 按下 [≡] → **撰寫郵件**。
- 4 在收件人欄中輸入姓名或地址。
- 5 輸入主旨和訊息。
- 6 若要附加影像檔案，按下 [≡] → **附加** → 檔案。
- 7 選擇  傳送訊息。

› 檢視電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Gmail**。
- 2 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要將訊息標記為重要，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇 。
- 若要向全部收件人回覆訊息，選擇  → **全部回覆**。
- 若要轉寄給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 若要檢視附件，選擇**預覽**。若要將其儲存至裝置，選擇**下載**。
- 若要存檔該訊息，選擇**封存**。
- 若要刪除該訊息，選擇**刪除**。
- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇  或 。

› 透過標籤整理電子郵件

可為訊息添加標籤來管理電子郵件。可使用標籤過濾器來篩選訊息。

為訊息增加標籤

- 1 在收件匣螢幕中輕觸並按住一個訊息。
- 2 選擇**變更標籤**。
- 3 選擇要增加的標籤，然後選擇**確定**。

篩選訊息

- 1 在收件匣畫面中，按下 [≡] → **前往標籤**。
- 2 選擇要檢視的訊息標籤。

電子郵件


瞭解如何透過個人或公司電子郵件帳號傳送或檢視電子郵件訊息。

▶ 設定電子郵件帳號


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件**。
- 2 輸入電子郵件位址和密碼。
- 3 選擇**下一步** (對於一般電子郵件帳號，像是 Google Mail 和 Yahoo) 或**手動設定** (對於其他公司電子郵件帳號)。
- 4 請依下列螢幕說明圖依序執行。

完成設定電子郵件帳號後，電子郵件訊息即會下載至您的裝置。如果您建立兩個以上的帳號，可以在電子郵件帳號間進行切換；選擇螢幕左上方的帳號名稱，然後選擇想要收取郵件的帳號。

▶ 傳送電子郵件訊息

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 選擇 。

3 新增訊息收件人。

- 手動輸入電子郵件地址，並插入分號或逗號將其隔開。
- 選擇  以從訊息或聯絡人清單選擇電子郵件地址。
- 若要新增更多收件人，按下 [≡] → **加入副本/密件副本**。

4 選擇主旨欄位以便輸入主旨。

5 選擇文字輸入欄位以便輸入電子郵件文字。

6 選擇**附件**並附加檔案。



無法附加受數位版權 (DRM) 保護的檔案。

7 選擇**傳送**以傳送訊息。











如果處於離線狀態或不在所屬服務地區內，則裝置會把此訊息保留在訊息主旨清單內，直至重新連線和身處所屬服務地區內。

► 檢視電子郵件訊息

開啓一個電子郵件帳號時，您可檢視先前獲取的離線電子郵件，或連線到電子郵件伺服器檢視新訊息。您還可在收取電子郵件訊息後離線檢視。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**電子郵件** → 電子郵件帳號。
- 2 按下 [≡] → **重新整理**以更新訊息清單。
- 3 選擇電子郵件訊息。

從訊息檢視表中，使用下列選項：

- 若要移至下一個或上一個訊息，選擇  或 。
- 若要移動訊息至其他資料夾，選擇 。
- 若要刪除訊息，選擇 。
- 若要回覆訊息，選擇  → **回覆**。
- 若要轉寄給其他人，選擇  → **轉寄**。
- 若要檢視附件，在附件欄中選擇 ，然後選擇附加的項目。若要將其儲存至裝置，選擇 。

Talk

瞭解如何透過 Google Talk™ 與朋友和家人聊天。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

► 新增朋友至您的朋友名單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。

朋友名單顯示了您所有的 Google Talk 聯絡人，一目瞭然。

- 2 按下 [] → **新增朋友**。
- 3 輸入朋友電子郵件地址，然後選擇**傳送邀請**。

當好友接受邀請時，該朋友會被增加到好友清單。

▶ 開始聊天

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Talk**。
- 2 從朋友名單中選擇一名朋友。聊天螢幕開啓。
- 3 輸入訊息，選擇**傳送**。
若要插入表情，按下 [≡] → **更多** → **插入表情符號**。
- 4 若要在眾多聊天中進行切換，按下 [≡] → **切換即時通訊**。
- 5 若要結束聊天，按下 [≡] → **結束即時通訊**。

ChatON

瞭解如何在 ChatON 中與您的家人和朋友聊天。這是一款基於手機號碼的即時信差，並且沒有裝置類型或作業系統限制。與聯絡人對話時，可以傳送各種多媒體檔案和資料，例如相片、影片和聯絡人號碼、動畫訊息等。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ChatON**。
- 2 若首次啓動此應用程式，選擇一個地區 → **下一個**。然後閱讀條款與細則並選擇**接受**。
- 3 按照螢幕提示完成帳號設定。
- 4 立即與朋友和家人聊天。

Messenger

瞭解如何透過 Google+ Messenger 即時訊息服務與家人和朋友進行即時通訊。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Messenger**。



若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

- 2 輸入並傳送訊息。

Google+

瞭解如何進入 Google 的社群網路服務。可以建立群組以收發即時訊息及上傳相片。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Google+**。



若首次啓動此應用程式，請按照螢幕提示完成帳號設定。

- 2 選擇社群網路功能。

Social Hub

瞭解如何進入 Social Hub™，一種整合了社群網站 (SNS)、電子郵件、訊息、聯絡人或日曆資訊的綜合通訊應用程式。如需詳細資訊，請造訪 socialhub.samsungapps.com。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Social Hub**。
- 2 若首次啓動此應用程式，新增帳戶或略過此步驟，以便下次設定。
- 3 選擇類別。
- 4 檢視並使用 Social Hub 提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝和檢視相片及影片。



- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
- 輕觸螢幕以隱藏或顯示觀景窗中的圖示。
- 相機在指定的期間內未使用，即會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶體容量可能不同。

▶ 拍攝相片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。

3 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。



數字	功能
1	確認相機的狀態及設定。 <ul style="list-style-type: none">• [3840]：解析度• [∞]：曝光測量類型• 2015：可拍攝的相片數量 (根據可用記憶體空間)• [SD]：預設儲存位置• [電池圖示]：電池電量
2	變更拍攝模式。
3	變更場景模式。
4	調整亮度。
5	變更相機設定。

數字	功能
6	切換至攝影機。
7	拍攝相片。
8	檢視拍攝的相片。



4 按下音量鍵以放大或縮小。



當在最高解析度下拍攝時，縮放功能可能無法使用。

5 選擇  拍攝相片。
相片會自動儲存。


拍攝相片後，選擇  以便檢視所拍相片。

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可選擇  或 ，或輕觸兩下螢幕。
- 若要傳送相片給其他人，選擇**分享**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人的來電圖示，選擇**設定為**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。

▶ 使用各種場景的預設選項來拍攝相片



相機提供了為各種場景預設的設定。您可以輕鬆為拍攝條件和目標選擇適當的模式。

例如：在夜間拍照，可選擇曝光更多的夜間模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇 **SCN** → 場景。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍攝相片。



▶ 在微笑拍攝模式下拍照

您的相機可識別人臉，並協助您拍攝他們的笑臉。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**相機**開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **微笑拍攝**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 將相機鏡頭對準攝影目標並選擇 。
裝置會識別影像中的人，並偵測他們的笑臉。
人物微笑時，裝置會自動拍照。

▶ 連續拍攝相片

您可以輕鬆地連續拍攝移動目標的相片。這對拍攝遊戲或運動中的兒童十分好用。



- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機** 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **連續**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 輕觸並按住 。相機將繼續拍照，直到您鬆開按鍵為止。

▶ 拍攝全景相片

您可使用全景拍攝模式，拍攝廣角全景相片。該模式適合用於拍攝風景。



縮放功能不適用於全景模式。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機** 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  → **全景**。
- 4 進行所有必要的調整。
- 5 選擇  拍第一張相片。

6 緩慢任意地移動裝置，以便將小綠框與觀景窗對齊。

將小綠框與觀景窗對齊時，相機將自動拍攝下一張相片。

7 重複步驟 6，即可完成全景相片。

► 自訂相機設定


拍攝相片前，選擇  →  進入以下選項：


選項	功能
計時器	選擇相機拍照前延遲時間的長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果。
測光	選擇曝光測量類型。
影像品質	設定相片畫質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。

拍攝相片前，選擇  →  進入以下設定：

選項	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
查看	設定相機以便顯示所拍影像。
儲存裝置	選定儲存所拍相片的記憶體位置。
重設	重設功能表和拍攝選項。

▶ 錄製影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **相機** 開啓相機。
- 2 逆時針旋轉裝置以橫向檢視。
- 3 選擇  切換到攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準目標，進行各項必要調整。

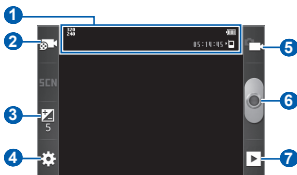

數字	功能
1	<p>檢查攝影機狀態和設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ：解析度 • ：可錄製的影片長度 (根據可用記憶體空間) • ：預設儲存位置 • ：電池電量
2	變更錄製模式 (用於連結到多媒體訊息或正常儲存)。
3	調整亮度。
4	變更攝影機設定。
5	切換至相機。
6	錄製影片。
7	檢視錄製的影片。

5 按下音量鍵以放大或縮小。



當在最高解析度下錄製時，縮放功能可能無法使用。

6 選擇  開始錄製。

7 選擇  停止錄製。

影片會自動儲存。



若傳送速度低，則攝影機可能無法正確錄製影片到記憶卡。

錄製影片後，選擇  可檢視已錄製影片。

- 若要檢視更多影片，向左或向右滑動。
- 若要傳送影片給其他人，選擇**分享**。
- 若要播放影片，選擇**播放**。
- 若要刪除影片，選擇**刪除**。

▶ 自訂攝影機設定

錄製影片前，選擇  →  可進入以下選項：

選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片前延遲時間的長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光源條件，進行顏色平衡調整。
效果	套用特殊效果，例如：深褐色或黑白色調。
影片品質	設定影片畫質等級。
調整	調整對比度、飽和度和銳利度。

錄製影片前，選擇  →  可進入以下設定：

選項	功能
指引線	顯示預覽螢幕的指引線。
錄製聲音	開啓或關閉音訊。
查看	設定相機以便顯示所錄製影片。
儲存裝置	選擇儲存所錄影片的記憶體位置。
重設	重設功能表及錄製選項。


影片播放器

瞭解如何使用影片播放器來播放各種影片。影片播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、mkv、rmvb、rm。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**影片播放器**。
- 2 選擇要播放的影片。
- 3 使用下列圖示來控制播放：

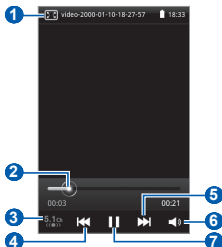

數字	功能
1	變更影片螢幕的比例。
2	透過拖曳或輕觸條移至檔案某時間點播放。
3	連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。
4	重新開始播放；返回上一首 (在 3 秒內輕觸)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。

數字	功能
5	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋(輕觸並按住)。
6	調整音量。
7	暫停播放；選擇  繼續播放。

圖片庫

瞭解如何檢視相片和播放儲存在裝置記憶體和記憶卡中的影片。



› 支援的檔案格式

類型	格式
相片	jpeg、gif、png、bmp
影片	3gp、mp4








- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

► 檢視相片


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**圖片庫**。
- 2 選擇資料夾。
- 3 若要更改檢視模式，請在螢幕右上方選擇  或 。
- 4 選擇要檢視的相片 (不帶圖示)。

檢視相片時，使用以下選項：

- 若要檢視更多相片，向左或向右滑動。
- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可選擇  或 ，或輕觸兩下螢幕。
- 若要將相片傳送給其他人，選擇**傳送透過**。
- 若要刪除相片，選擇**刪除**。
- 若要透過數位連結中心或社群網站與他人分享相片，按下 [] → **分享透過**。
- 若要將相片設成桌布或聯絡人圖示，按下 [] → **設定為**。
- 若要使用關於相片的附加功能，按下 [] → **更多**並使用下列選項：
 - **列印**：使用 Wi-Fi 連線列印相片。此裝置只與部分三星印表機相容。
 - **裁剪**：從相片裁剪圖像。
 - **向左旋轉**：逆時鐘旋轉相片。
 - **向右旋轉**：順時鐘旋轉相片。

- **投影播放**：在選定資料夾中開始投影片播放。
- **重新命名**：重新命名相片檔案。
- **詳細資料**：檢視相片詳細資料。

▶ 播放影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**圖片庫**。
- 2 選擇要播放的影片 (帶有  圖示)。
- 3 用虛擬鍵來控制播放。▶ 第 72 頁

音樂播放器

瞭解如何使用音樂播放器時聆聽喜愛的音樂。音樂播放器支援下列檔案格式：3gp、mp4、mp3、ogg、aac、amr (awb)、wav、mid、wma、flac。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 若檔案大小超過可用的記憶體，檔案開啓時可能會出現錯誤。
- 播放品質可能因內容類型而異。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

► 新增音樂檔案到裝置


首先將檔案傳送至裝置或記憶卡中：

- 從無線網路下載。► 第 92 頁
- 使用 Samsung Kies 從電腦下載。► 第 114 頁
- 透過藍牙接收。► 第 106 頁
- 複製到記憶卡。► 第 115 頁

► 播放音樂

將音樂檔案傳送至裝置或記憶卡後：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
- 3 使用下列圖示來控制播放：

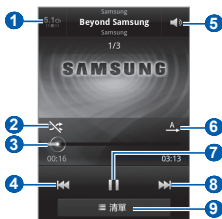

數字	功能
①	連結耳機時，啟動 5.1 聲道立體聲系統。
②	啟動隨機播放模式。
③	透過拖曳或輕觸條移至檔案某時間點播放。
④	重新開始播放；返回上一首 (輕觸兩下)；在檔案中快退 (輕觸並按住)。
⑤	調整音量。
⑥	變更重複模式 (關閉、重複該檔或重複所有檔案)。
⑦	暫停播放；選擇 ► 繼續播放。
⑧	跳到下一首；在檔案中快轉搜尋 (輕觸並按住)。
⑨	開啓播放清單。



您可透過耳機控制音樂播放器。在待機模式中，按住耳機按鈕啟動音樂播放器。按下耳機按鈕開始或暫停播放。

▶ 建立播放清單

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 選擇**播放清單**。
- 3 按下 [≡] → **新增**。
- 4 輸入新播放清單名稱，然後選擇**儲存**。
- 5 選擇**加入音樂**。
- 6 選擇要包含的檔案，然後選擇**加入**。

在播放期間，您可透過按下 [≡] → **加入到播放清單**，來加入檔案到播放清單。

▶ 新增歌曲至快速清單

您可新增歌曲至快速清單，並將其儲存為播放清單。在播放期間，按下 [≡] → **加入到快速清單**，將目前歌曲新增至快速清單。

若要前往快速清單，從音樂庫螢幕選擇**播放清單** → **快速清單**。若要將快速清單儲存為播放清單，按下 [≡] → **另存為播放清單**。

▶ 自訂音樂播放器設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**音樂播放器**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。

3 調整下列設定以自訂音樂播放器：

選項	功能
均衡器	選擇預設等化器類型。
音效	選擇音效。
音樂選單	選擇要在音樂媒體庫螢幕中顯示的音樂類別。
視覺效果	顯示播放期間的動畫視覺效果。
歌詞	設定以在播放期間顯示歌詞。
音樂自動關閉	將音樂播放器設定為在指定的時間段後關閉。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連結耳機，它可作為收音機天線。

► 收聽 FM 收音機


- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。



首次開啓 FM 收音機時，它會開啓自動搜尋。

- 3 從電台清單中選擇所需電台，然後按下 [↵] 返回到 FM 收音機螢幕。
- 4 使用下列按鍵來控制 FM 收音機：

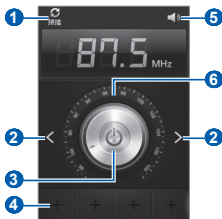



數字	功能
①	掃描並儲存可用的電台。
②	搜尋可用的電台。
③	開啓或關閉 FM 收音機。
④	新增目前的電台到最愛清單。
⑤	調整音量。
⑥	微調頻率。

› 自動儲存電台

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇**掃描** → 掃描選項。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。
- 4 從電台清單中選擇所需電台，然後按下 [↩] 返回到 FM 收音機螢幕。

› 新增電台到最愛清單。

- 1 將耳機插入裝置。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 3 選擇  開啓 FM 收音機。
- 4 滑動至想要的電台。
- 5 選擇  以新增電台到我的最愛清單。

► 自訂 FM 收音機設定

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：




選項	功能
背景播放	設定是否在使用其他應用程式時在背景中執行 FM 收音機。如果開啓該功能，您可從通知面板中控制 FM 收音機。
FM 自動關閉	設定 FM 收音機在指定的時間長度後自動關閉。

個人資料


聯絡人

瞭解如何建立及管理您私人或公事上的聯絡人清單。您可以儲存名稱、手機號碼、住家電話號碼、電子郵件地址、生日和更多聯絡人資訊。

› 建立聯絡人


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → 。
- 2 選擇記憶體位置 (如有需要)。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
- 3 輸入聯絡人資料。
 如果要將聯絡人儲存在 UIM 卡上，可以僅儲存聯絡人的名稱和電話號碼。
- 4 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。

亦可從撥號螢幕建立聯絡人。






- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **撥號器**。
- 2 輸入手機號碼。
- 3 選擇**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。

- 4 選擇記憶體位置 (如有需要)。
若您有多個帳號，選擇一個要新增聯絡人的帳號。
- 5 輸入聯絡人資料。
- 6 選擇**儲存**將聯絡人加入至記憶體。



▶ 尋找聯絡人

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
還可沿著右側的索引滑動手指，以快速滑動清單。
- 3 選擇聯絡人名稱。

找到聯絡人之後，可以使用下列選項：

- 若要致電聯絡人，選擇 。
- 若要傳送訊息，選擇 。
- 若要傳送電子郵件訊息，選擇 。
- 若要將聯絡人設定為最愛，選擇 。
- 若要編輯聯絡人資訊，按下 [] → **編輯**。

▶ 設定快速撥號號碼

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 按下 [] → **快速撥號設定**。


3 選擇位置編號 → 聯絡人。

4 選擇電話號碼 (如有需要)。



透過輕觸並按住撥號螢幕上的位置編號，可快速撥打該號碼。

› 建立名片

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。

2 按下 [≡] → **我的名片**。

3 按下 [≡] → **編輯** (如有需要)。

4 輸入個人的詳細資料。


5 選擇**儲存**。



可以透過附加到訊息或電子郵件來傳送名片，或者透過藍牙無線功能來傳送名片。

› 從社群帳號中擷取聯絡人

可檢視社群網站帳號清單，並選擇將網站聯絡人加入到裝置聯絡人中的帳號。


1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。

2 按下 [≡] → **連接好友**。

3 選擇帳號。


› 建立聯絡人群組

透過建立聯絡人群組，可以管理多個聯絡人並傳送訊息或電子郵件給整個群組。首先建立一個群組。


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇  → **群組**。
- 2 按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入群組名稱並選擇群組鈴聲。
- 4 選擇**加入成員**，選擇要新增至群組的聯絡人，然後選擇**加入**。
- 5 選擇**儲存**。

› 複製聯絡人

若要從 UIM 卡將聯絡人複製到裝置：


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **複製聯絡人** → **UIM卡到行動裝置**。
- 3 選擇要複製的聯絡人並選擇**複製**。

若要從裝置將聯絡人複製到 UIM 卡：


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **複製聯絡人** → **行動裝置到UIM卡**。
- 3 選擇要複製的聯絡人並選擇**複製**。

› 匯入或匯出聯絡人

若要從記憶卡將聯絡人檔案 (vcf 檔案格式) 匯入到裝置：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **匯入 / 匯出** → **從 SD 卡匯入**。
- 3 選擇匯入單個聯絡人檔案、多個聯絡人檔案、或所有聯絡人檔案的選項，然後選擇**確定**。
- 4 選擇要匯入的聯絡人檔案，然後選擇**確定**。

若要從裝置匯出聯絡人到記憶卡：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **匯入 / 匯出** → **匯出到SD卡**。
- 3 選擇**是**確認。

日曆

瞭解如何建立和管理每日、每週或每月活動，並設定鬧鐘來提醒您重要的活動。

› 建立活動

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 選擇**輕觸以建立活動**或按下 [≡] → **建立**。

- 3 如果顯示關於日曆同步處理的提示訊息，選擇**確定**。
- 4 按要求輸入活動詳細資料。
- 5 選擇**儲存**。

› 檢視活動

若要變更日曆檢視：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 從日曆頂端選擇檢視模式。

若要檢視特定日期的活動：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**日曆**。
- 2 選擇日曆上的日期。
 - 若要透過手動輸入某日以移至特定日期，按下 [≡] → **轉至**，透過選擇 + 或 - 以輸入日期，然後選擇**設定**。
 - 若要選擇今天，按下 [≡] → **今天**。
- 3 選擇活動以檢視詳細資料。



透過按下 [≡] → **傳送透過** → 選項，可將活動傳送給其他人。

› 停止活動鬧鐘

如果您為日曆活動設定了鬧鐘，則活動鬧鐘圖示會在指定的時間發出聲音。

- 1 從螢幕頂部開啓通知面板。

- 2 選擇活動通知。
- 3 選擇活動以檢視更多詳細資料。
若要使活動鬧鐘重響或解除提醒，選擇活動旁的核取方塊，然後選擇**延遲**或**關閉**。



備忘錄





瞭解如何記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 如果有已儲存的備忘錄，選擇**建立備忘錄**或按下 [≡] → **建立**。
- 3 輸入備忘錄文字並選擇**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**備忘錄**。
- 2 按下 [≡] → **搜尋**或按住 [≡] 以搜尋備忘錄(如有需要)。
- 3 選擇備忘錄檢視詳細內容。
 - 若要編輯備忘錄，選擇 .
 - 若要使用關於備忘錄的附加功能，選擇 .

工具	功能
	刪除備忘錄。
	變更備忘錄的背景顏色。
	鎖定備忘錄。
	使用 Wi-Fi 連線列印備忘錄。此裝置只與部分三星印表機相容。



透過按下 [≡] → **傳送** → 選項，可將備忘錄傳送給其他人。

語音錄製

瞭解如何操作裝置的語音錄製功能。

▶ 錄製語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。
- 2 選擇**錄製**開始錄製。
- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成後，選擇**停止**。
裝置會自動儲存備忘錄。
- 5 若要記錄更多語音備忘錄，從螢幕底部選擇**錄製**。

▶ 播放語音備忘錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**語音錄製**。
- 2 選擇**清單**。
- 3 選擇要播放的語音備忘錄。



透過按下 [≡] → **分享** → 選項，可將語音備忘錄傳送給其他人。

網路

網路服務需要資料連線。聯絡服務供應業者以選擇最佳通話方案。

網際網路

瞭解如何進入最愛的網頁並將其加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體檔案可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 網頁瀏覽器功能表的標籤可能視服務供應業者而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 瀏覽網頁

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**以啓動指定的首頁。

若要進入指定的網頁，選擇 URL 輸入欄位、輸入網頁的網址 (URL)，然後選擇 ➡。

- 2 使用以下按鍵瀏覽網頁：



數字	功能
①	輸入要進入的網頁網址。
②	開啓已儲存書籤、常用網頁和最近網際網路歷程記錄清單。


瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。也可以輕觸兩下螢幕。
- 若要開啓新視窗，按下 [≡] → **新視窗**。
- 若要檢視目前使用中的視窗，按下 [≡] → **視窗**。可以開啓多個網頁，並向前或向後進行切換。
- 若要重新載入目前網頁，按下 [≡] → **重新整理**。
- 若要前往歷程記錄中的下一頁面，按下 [≡] → **下一頁**。
- 若要關閉網路瀏覽器，按下 [≡] → **退出瀏覽器**。
- 若要將目前網頁加入書籤，按下 [≡] → **更多** → **加入書籤**。
- 若要將目前網頁新增捷徑至待機螢幕，按下 [≡] → **更多** → **將捷徑加到首頁**。
- 若要搜尋網頁中的文字，按下 [≡] → **更多** → **在頁面中尋找**。
- 若要檢視網頁詳細資料，按下 [≡] → **更多** → **網頁資訊**。

- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下 [≡] → **更多** → **分享網頁**。
- 若要檢視下載歷程記錄，按下 [≡] → **更多** → **下載**。
- 若要自訂瀏覽器設定，按下 [≡] → **更多** → **設定**。
- 若要透過 Wi-Fi 連線列印目前網頁，按下 [≡] → **更多** → **列印**。此裝置只與部分三星印表機相容。

▶ 將最愛的網頁加入書籤

若知道網頁的網址，可手動新增書籤。若要新增書籤：


- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **書籤**。
- 3 選擇**加入**或按下 [≡] → **將最後瀏覽的網頁加入書籤**。
若要將您正在檢視的網頁加入書籤，跳至步驟 5。
- 4 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 5 選擇**確定**。

從書籤清單輕觸並按住書籤，使用以下選項：

- 若要在目前的視窗中開啓網頁，選擇**開啟**。
- 若要在新視窗中開啓網頁，選擇**在新視窗開啟**。
- 若要編輯書籤詳細資料，選擇**編輯書籤**。

- 若要將書籤捷徑加入到待機螢幕，選擇**將捷徑加到首頁**。
- 若要將網頁的網址 (URL) 傳送給其他人，按下**分享連結**。
- 若要複製網頁的網址 (URL)，按下**複製連結網址**。
- 若要刪除該書籤，選擇**刪除書籤**。
- 若要刪除所有書籤，選擇**刪除所有書籤**。
- 若要將網頁用作瀏覽器的首頁，選擇**設定為首頁**。

▶ 進入經常瀏覽的頁面或最近歷程記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**網際網路**。
- 2 選擇  → **常用網頁或歷程記錄**。
- 3 選擇要進入的網頁。



選擇  可將網頁加入書籤清單。










地圖

瞭解如何使用 Google Maps™ 找尋所在位置，在線上地圖上搜尋街道、城市或國家，並獲得路線。




- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 必須啓動位置服務才能找出所在位置並搜尋地圖。▶ 第 113 頁


► 搜尋一個指定位置




- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 若首次啓動此應用程式，選擇**確定**。
地圖會顯示目前所在位置。
- 3 按下 [≡] → **搜尋**。
- 4 輸入位置的關鍵字，然後選擇 。
若要透過語音尋找地點，選擇 。
- 5 選擇要檢視詳細資料的位置。
 - 若要檢視所有搜尋結果，選擇 。
 - 若要放大或縮小，選擇  或 。
 - 若要增加地圖的層面，選擇 。
 - 若要檢視目前所在地點，選擇 。若要切換至地圖的羅盤檢視以在您移動裝置時改變方向，選擇 。
 - 若要替位置增加星號，選擇帶位置名稱的氣球 → 。

► 取得到達指定目的地的路線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地圖**。
- 2 按下 [≡] → **路線**。
- 3 輸入開始地點與結束地點的地址。
若要從聯絡人清單或已加星號的地點輸入地址或指向地圖上的位置，選擇  → **聯絡人**、**地圖上的點**或**我的位置**。

- 4 選擇旅行方法 (汽車、巴士或步行)，然後選擇**規劃路線**。

地圖上將會標示路線。取決於選擇的出行方式，您可能會看到多條路線。選擇一條路線以檢視旅行的詳細資料，然後選擇  檢視地圖上的路線。



- 5 選擇  或  以僅檢視某一部分的路線。
- 6 完成後，按下 [] → **清除結果**。

Google 定位

瞭解如何透過 Google Latitude™ 與朋友分享您的位置，並檢視朋友的位置。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**Google 定位**。
裝置會自動加入定位。
- 2 選擇  → 從「聯絡人」選取或透過電子郵件地址新增。
- 3 選擇想要加入的朋友或輸入電子郵件地址，然後選擇**新增好友**。
- 4 選擇**是**。
朋友接受您的邀請時，即可共享位置。
- 5 按下 [] → **地圖檢視**。
朋友的位置會在地圖上用他們的相片標記出來。

地方資訊

瞭解如何搜尋附近的地點。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**地方資訊**。
- 2 選擇類別。
裝置會搜尋目前位置附近與該類別相關的地方。
- 3 選擇一個地點名稱，檢視其詳細資料。
- 4 檢視資訊時，使用以下選項：
 - 若要檢視地圖上的地點，選擇**地圖**。
 - 若要檢視到該地點的路線，選擇**路線**。
 - 若要檢視某個地方的電話號碼，選擇**撥打電話**。

導航

瞭解如何使用 GPS 導航系統以尋找並用語音導覽顯示目的地。



- 導航地圖與您目前的位置及其他導航資料可能因實際位置資訊而異。您應始終注意路況、交通及其他可能影響您駕駛的因素，並遵守一切有關駕駛的安全警告和規範。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**導航**。
- 2 若是首次啓動此應用程式，選擇**我接受**。
- 3 使用下列其中一個方式來輸入目的地：
 - **說出目的地**：說出目的地，例如：「導航至目的地」。
 - **輸入目的地**：以虛擬鍵盤輸入目的地。
 - **聯絡人**：從聯絡人地址選擇目的地。
 - **已加星號地點**：從標示星號的地點清單中選擇目的地。
- 4 依照螢幕上的指示使用導航服務。

YouTube

瞭解如何透過 YouTube 檢視和分享影片。




是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 觀看影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**YouTube**。
- 2 從清單中選擇影片。
- 3 旋轉裝置以橫向檢視。
- 4 使用螢幕上的圖示控制播放。

› 分享影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 選擇影片。
- 3 選擇  → 選項。

› 上傳影片

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **YouTube**。
- 2 按下 [] → **上傳**並選擇影片。跳至步驟 7。
如果想要上傳新影片，選擇  開啓相機。
- 3 將鏡頭對準目標並進行各項調整。
- 4 選擇  開始錄製。
- 5 選擇  停止錄製。
- 6 選擇**儲存**以便上傳錄製的影片。
- 7 如果連結至 YouTube，選擇您的 Google 帳號。也可選擇**新增帳戶**並設定帳號以登入 YouTube。



若首次上傳影片，選擇一種網路類型以上傳影片。

- 8 輸入上傳影片的詳細資料，然後選擇**上傳**。

A+ZONE

進入服務供應業者的首頁。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **A+ZONE**。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您輕鬆地直接下載許多應用程式到您的裝置。以大量的遊戲、新聞、諮詢、社群網路、導航、健康相關的應用程式以及更多其他應用程式為特色，**Samsung Apps** 可讓您即時獲得大量的移動體驗。

Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式，使裝置顯得更有智慧。體驗異乎尋常的應用程式，享受更佳的移動生活。



- 是否有此功能視所在地區或服務供應業者而定。
- 如需詳細相關資料，請造訪 www.samsungapps.com。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Samsung Apps**。
- 2 若首次啓動此應用程式，選擇一個地區 → **確定**。然後閱讀條款與細則並選擇**接受**。
- 3 搜尋並下載所要的應用程式。

Play 商店

您可以從 Play 商店下載遊戲、鈴聲或其他應用程式。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **Play 商店**。
- 2 搜尋檔案並將其下載到裝置。► 第 43 頁

新聞與氣象

瞭解如何檢視氣象資訊，以及閱讀頭條新聞與新聞文章。

▶ 檢視氣象資訊

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**新聞與氣象**。

2 選擇螢幕上方的**天氣**。

裝置會搜尋您目前的位置，並顯示氣象資訊。



您可以變更位置以檢視其他區域的氣象資訊。按下 [≡] → **設定** → **天氣設定**，然後清除**使用我的位置**旁邊的核取方塊。然後在**設定位置**中選擇一個位置。

▶ 閱讀新聞文章

1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**新聞與氣象**。

2 向左滑動至螢幕頂端的新聞話題。

3 選擇一篇文章並開啓。



若要新增新聞話題，按下 [≡] → **設定** → **新聞設定** → **選取新聞主題**。

亞太客服

進入服務供應業者客戶服務的首頁。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**亞太客服**。

連線

藍牙

藍牙是一種短距離無線通訊技術，能夠在約 10 m 距離內交換資訊，而無需實體連線。

使用藍牙傳送資訊時，無需將裝置連接起來。即使裝置位於不同的房間，只要彼此距離不超過藍牙的接收範圍，亦可相互交換資訊。



- 對於透過藍牙無線功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經藍牙 SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

▶ 開啟藍牙無線功能

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定**。
- 2 選擇**藍牙**，開啓藍牙無線功能。

▶ 搜尋其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定** → **搜尋裝置**。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (若有)，然後選擇**確定**。此外，選擇**接受**將您裝置與該裝置間的 PIN 碼進行配對。其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，裝置將自動搜尋可用的服務。



某些裝置，尤其是耳機或免持車用套件，可能有固定的藍牙 PIN 碼 (例如：0000)。如果其他裝置有 PIN 碼，必須進行輸入。

▶ 透過藍牙無線功能傳送資料

- 1 從適當的應用程式或我的檔案選擇某一檔案或項目，例如：聯絡人、日曆活動、備忘錄或媒體檔案。
- 2 選擇要透過藍牙傳送資料的選項。



選擇選項的方式可能因資料類型而異。

- 3 搜尋並與已啓用藍牙的裝置進行配對。

▶ 透過藍牙無線功能接收資料

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **藍牙設定** → **可被偵測**。其他藍牙裝置在指定時間內都可看見本裝置。可選擇**可被偵測時間逾時**設定裝置對其他藍牙裝置可見的時間。
- 2 當提示時，選擇**接受**以匹配藍牙 PIN 或輸入藍牙無線功能的 PIN，然後選擇**確定** (如有需要)。
- 3 開啓通知面板並選擇藍牙通知。
- 4 選擇**接受**，確認您願意從該裝置接收資料。

收到的資料會儲存在 **bluetooth** 資料夾中。如果收到聯絡人檔案，選擇**我的檔案** → **bluetooth** → 聯絡人檔案 → **註冊**以將其匯入聯絡人清單。

Wi-Fi

瞭解如何使用裝置的無線網路功能，以便啟動和連線到任何與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的無線區域網路 (Wi-Fi)。

可連線到網際網路，或連線到接入點或無線熱點可用的其他網路裝置。

▶ 啟動 Wi-Fi 功能

在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定 → 無線和網路 → Wi-Fi 設定 → Wi-Fi**。



Wi-Fi 功能在背景執行時，依然會消耗電池電量。若要節省電池電量，請僅在需要時才啟動此功能。

▶ 尋找並連線到 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定 → 無線和網路 → Wi-Fi 設定**。
裝置將自動搜尋可用的 Wi-Fi AP。
- 2 在 **Wi-Fi 網路** 下選擇一種網路。
- 3 輸入網路的密碼 (如有需要)。
- 4 選擇**連線**。

▶ 手動加入 Wi-Fi AP

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線和網路 → Wi-Fi 設定 → 加入 Wi-Fi 網路**。
- 2 輸入網路 SSID 並選擇安全類別。
- 3 按所選安全類別進行安全設定。
- 4 選擇**儲存**。

▶ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 Wi-Fi AP

透過 WPS，您可以連線到安全網路。

若要透過 WPS 按鈕連線到 Wi-Fi AP：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線和網路 → Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇**WPS 網路設定**。
- 3 2 分鐘內在存取點上按下 WPS 按鈕。

若要透過 WPS PIN 連線到 Wi-Fi AP：

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線和網路 → Wi-Fi 設定**。
- 2 選擇 WPS 圖示所指示的網路，然後選擇**WPS PIN**。
- 3 在存取點上，輸入 PIN 碼並按下開始按鈕。

數位連結中心

瞭解如何使用 DLNA (數位生活網路聯盟) 服務，實現透過 Wi-Fi 在已啓用 DLNA 裝置間分享媒體檔案。



- 視裝置的軟體而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視裝置而定，某些檔案可能在已啓用 DLNA 裝置上無法播放。

▶ 自訂 DLNA 設定進行共享媒體檔案

若要允許其他已啓用 DLNA 裝置存取裝置上的媒體檔案，必須啟動媒體分享。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **數位連結中心**。
- 2 按下 [≡] → **設定**。
- 3 調整下列設定，即可自訂 DLNA 功能：

選項	功能
裝置名稱	輸入裝置的媒體伺服器名稱。
分享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影片分享功能。
分享相片	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的影像分享功能。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 的裝置的音樂分享功能。

選項	功能
從其他設備上傳	設定是否接受從其他裝置上傳。
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。
字幕	設為顯示字幕。

▶ 在另一已啟用 DLNA 裝置上播放檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。
- 2 選擇**我的裝置**。
- 3 選擇媒體類別 → 檔案。
- 4 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。
- 5 使用裝置中的圖示，即可控制播放。



視網路連線和所連結的伺服器而定，播放可能發生緩衝。

▶ 在裝置上播放另一個裝置的檔案

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**數位連結中心**。

- 2 選擇**遠端裝置**。
您的裝置自動搜尋已啓用 DLNA 裝置。
- 3 選擇充當媒體伺服器的裝置，即包含媒體檔案的裝置。
- 4 選擇媒體類別 → 檔案。
- 5 選擇播放器，即將播放媒體檔案的播放器。
在所選的播放器上開始播放。
- 6 使用裝置中的圖示，即可控制播放。

行動網路分享

瞭解如何將裝置設為電腦或其他裝置的無線數據機或無線存取點，並分享您裝置的行動網路連線。

▶ 透過 Wi-Fi 分享您裝置的行動網路

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 2 選擇**攜帶式 Wi-Fi 熱點** → **確定**。
- 3 選擇**攜帶式 Wi-Fi 熱點**，啓動 Wi-Fi 數據連線功能。
- 4 選擇**確定** (如有需要)。

- 5 選擇**設置攜帶式 Wi-Fi 熱點**，配置網路設定以將裝置用作存取點：

選項	功能
網路 SSID	檢視並編輯將在外部裝置上顯示的裝置名稱。
安全性	選擇安全類型。

- 6 完成後，選擇**儲存**。
- 7 從另一裝置，在可用連接清單中找出裝置名稱，然後連接網路。
- 您的裝置可與其他裝置分享行動網路連線。

▶ 透過 USB 分享您裝置的行動網路

- 1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。
- 2 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **數據連線與可攜式無線基地台**。
- 3 選擇 **USB 分享**以啓動 USB 數據連線功能。
- 裝置已在電腦上分享行動網路連線。
- 若要停止分享網路連線，清除 **USB 分享**旁邊的核取方塊。



網路連線的分享方式可能視電腦作業系統而有所不同。

GPS

您的裝置配有全球衛星定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何啟動位置服務。

若要收到更佳 GPS 訊號，請避免在下列環境中使用裝置：

- 在大樓之間、隧道內或地下通道、或建築物內部
- 在惡劣氣候下
- 高壓電或電磁場附近
- 在裝有隔熱紙的車輛內



使用 GPS 功能時請勿用手或其他物件觸碰或蓋住天線區域。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

▶ 啟動位置服務

必須啟動位置服務才能接收位置資訊並搜尋地圖。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定 → 位置與安全性**。
- 2 調整下列設定以啟動位置服務：

選項	功能
使用無線網路	設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
使用全球定位衛星系統	設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。

選項	功能
使用輔助全球定位系統	設定裝置以自動下載資料來改進 GPS 功能。

電腦連線

瞭解如何使用 USB 傳輸線以 USB 連線模式將裝置連線至電腦。透過將裝置連線至電腦，可以與裝置直接傳輸資料，以及使用 Samsung Kies 程式。



當裝置正在傳輸或進入資料時請勿從電腦斷開 USB 傳輸線。這樣做會導致資料丟失或損壞裝置。



為獲得最佳效果，請將 USB 傳輸線直接連接至電腦上的 USB 連接埠。使用 USB 集線器時資料傳輸可能會失敗。

▶ 與 Samsung Kies 連接

確保 Samsung Kies 已安裝到電腦上。您可以從三星網站下載該程式。



Samsung Kies 同時適用於 Windows 和 Macintosh 電腦。

1 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。

- 2 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啟動 Samsung Kies。
- 3 在 Samsung Kies 和裝置之間同步裝置資料，例如聯絡人、日曆、音樂或相片。
詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

▶ 作為大容量儲存裝置進行連線

您可以將裝置作為卸除式磁碟連接電腦，以進入檔案目錄。如果在裝置中插入記憶卡，則可將裝置用作讀卡機，進入記憶卡的檔案目錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定 → 無線和網路 → USB 功能 → 連接儲存裝置至電腦**。
- 2 使用 USB 傳輸線，將裝置的多功能插孔與電腦相連。
- 3 連接後，選擇**連接USB大容量儲存**。
- 4 選擇**確定** (如有需要)。
- 5 開啓資料夾以便檢視檔案。
- 6 將檔案從電腦複製到裝置。
- 7 完成後，選擇**從電腦中斷與儲存裝置的連接**。



若要從電腦中斷裝置的連線，請按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後按一下選項，以便安全移除大容量儲存裝置。然後從電腦拔除 USB 傳輸線。否則，記憶卡上儲存的資料可能丟失，或記憶卡損壞。

VPN 連線

可建立 Virtual Private Networks (VPN) 並透過公用網路安全地連接至您的私人網路，例如：網際網路。



裝置應配置好網際網路存取設定。若存取網際網路時發生問題，必須變更連線設定。若不確定要輸入的連接資訊，請詢問您的服務供應業者。

▶ 設定 VPN 連線

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **無線和網路** → **VPN設定** → **增加VPN**。
- 2 選擇 VPN 類型。
- 3 自訂連接資訊。



可用選項會因 VPN 類型而異。

選項	功能
VPN名稱	輸入 VPN 伺服器的名稱。
設定VPN伺服器	輸入 VPN 伺服器的 IP 位址。
啓用加密	設定 VPN 伺服器加密。
設定IPsec的預先共享密鑰	輸入預先共用金鑰。

選項	功能
啓用L2TP 密鑰	設定使用 L2TP 密碼。
設定 L2TP 密鑰	輸入 L2TP 密碼。
設置用戶 憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的使用者認證。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。
設置CA憑證	選擇 VPN 伺服器用來辨識的認證授權證書。可由 VPN 伺服器匯入或從網路下載認證。
搜尋DNS 網域	輸入 Domain Name Server (DNS) 位址。

4 完成後，按下 [≡] → **儲存**。

▶ 連接至私人網路

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **設定** → **無線和網路** → **VPN設定**。
- 2 選擇私人網路。
- 3 輸入使用者名稱和密碼，然後選擇**連線**。

工具

計算機

瞭解如何直接在裝置上執行數學計算，就像使用典型手持式或桌上計算機一樣。


▶ 執行計算

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵，進行基本數學運算。



旋轉裝置可橫向檢視以使用科學計算機。
如果停用自動旋轉，按下 [≡] → **工程計算機**。

▶ 檢視計算記錄

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**計算機**。
- 2 執行計算。
- 3 選擇  可關閉計算機鍵盤。
將顯示計算記錄。
- 4 若要清除記錄，按下 [≡] → **清除歷程記錄**。

時鐘

瞭解如何設定和控制鬧鐘和世界時間。您還可使用碼錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 選擇**建立鬧鐘**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
選擇**智慧警示**旁邊的核取方塊，啓用模擬的自然音，並使鬧鐘螢幕處於主鬧鐘螢幕之前。
- 4 完成後，選擇**儲存**。



按下 [≡] → **關機鬧鐘設置** 開啓自動開機功能。自動開機功能可將關閉的裝置設為在指定時間響起鬧鐘。此功能僅在您透過電源鍵關閉裝置時適用。

› 停止鬧鐘


鬧鐘響起時，

- 若要停止鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。
- 若要在指定時間後重複鬧鐘，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

› 刪除鬧鐘

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **鬧鐘**。
- 2 按下 [≡] → **刪除**。
- 3 選擇要刪除的鬧鐘。
- 4 選擇**刪除**。


› 建立世界時間

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **世界時間**。
 - 2 選擇**加入城市**。
 - 3 輸入城市名稱或從城市清單中選擇一個城市。
 - 4 若要加入更多世界時間，重複執行步驟 2-3。
-  若要套用夏令時間至時鐘，輕觸並按住時鐘，然後選擇**夏令時間設定**。

› 使用碼錶

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **碼錶**。
- 2 選擇**開啟**可開始碼錶。
- 3 選擇**單圈**可記錄時間。
- 4 完成後，選擇**停止**。
- 5 選擇**重設**可清除已記錄的時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**時鐘** → **倒數計時器**。
- 2 設定倒數計時的時間長度。
- 3 選擇**開啟**可開始倒數計時。
- 4 若倒數計時歸零，選擇 ，然後將手指向外滑動超過圓形範圍。

下載

瞭解如何管理從網路下載檔案的記錄。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**下載**。
- 2 選擇下載資料夾。
- 3 若要開啓下載檔案，選擇記錄。
若要刪除記錄，選擇核取方塊，然後選擇**刪除**。

我的檔案

瞭解如何快速並輕鬆地進入儲存在裝置和記憶卡中的全部圖像、影片、音樂、聲音剪輯及其他類型檔案。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**我的檔案**。

2 選擇資料夾。

- 若要在檔案目錄中上移一層，選擇**上**。
- 若要返回主目錄，選擇**主目錄**。

3 選擇要開啓的檔案。

在資料夾中，按下 [≡] 以使用以下選項：

- 若要搜尋資料夾中的檔案，選擇**搜索**。
- 若要建立新資料夾，選擇**建立資料夾**。
- 若要與他人分享檔案，選擇**分享**。
- 若要變更檢視模式，選擇**檢視方式**。
- 若要對檔案或資料夾進行排序，選擇**排列依據**。
- 若要在使用檔案時使用附加功能，例如：刪除、移動、複製或重新命名選項，選擇**更多**。

搜尋

瞭解如何搜尋裝置上的應用程式和檔案，以及網路上的特定資料。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**搜尋**。
- 2 輸入要搜尋資料的字母或單字。
- 3 選擇要存取的項目名稱。

任務管理器


使用工作管理員，您可以檢視目前正在執行的應用程式和記憶體資訊。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**任務管理器**。
- 2 使用下列選項：
 - **啟動的程式**：檢視目前正在裝置上執行的所有應用程式清單。
 - **已下載**：檢視已在裝置上安裝的應用程式使用的記憶體總數。
 - **RAM**：檢查並管理裝置的 RAM 記憶體。
 - **儲存裝置**：檢視裝置和記憶卡上已用與可用的記憶體。
 - **說明**：檢視有關延長電池壽命和 RAM 管理員的說明資訊。

ThinkFree Office

瞭解如何檢視插在裝置記憶卡上的文件檔案。如果您擁有使用 ThinkFree 網路服務的帳號，則可以線上管理文件。此應用程式支援以下檔案格式：doc、docx、xml、txt、rtf、dot、dotx、xls、xlsx、csv、xlt、xltx、ppt、pptx、pot、potx、pps、ppsx、pdf。

► 建立新文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 如果您是第一次啓動此應用程式，選擇**接受**進行確認。
- 3 選擇**立即啟用** → **關閉**以啓動 ThinkFree Office。
- 4 選擇**我的文件**。
- 5 按下 [≡] → **新增** → 文件類型。
- 6 輸入文件名稱，然後選擇**確定**。
- 7 透過使用螢幕底部的工具在文件中輸入內容。
- 8 完成編輯後，在工具列上選擇  或按下 [≡] → **檔案** → **儲存**。

► 檢視並編輯裝置上的文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**我的文件** → 文件。
- 3 選擇文字編碼類型 (如有需要)。
- 4 根據需要檢視文件。
 - 若要放大，將兩指放在螢幕上，然後張開手指。若要縮小，將手指靠近。
 - 若要開啓工具列以編輯文件 (word、演示檔或 excel 檔)，按下 [≡] → **編輯**。

► 線上管理文件

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **ThinkFree Office**。
- 2 選擇**連線**。
- 3 輸入使用者名稱和密碼以進入您的帳號，然後選擇**登入**。
- 4 根據需要檢視並管理伺服器上的文件。

UIM 卡應用

使用服務供應業者提供的各種其他服務 (如果您的 UIM 卡支援該服務)。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **UIM 卡應用**。
- 2 選擇想要的服務。

語音搜尋

瞭解如何使用語音命令功能來撥打電話、傳送訊息，或透過語音搜尋地點和資訊。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇 **語音搜尋**。
- 2 選擇**請說話** (如有需要)。
- 3 對著麥克風說出命令。
- 4 選擇項目的名稱。

設定

進入設定功能表

- 1 在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定**。
- 2 選擇設定類別並選擇選項。

無線和網路

變更無線網路連線的設定。

› 飛航模式

停用裝置全部無線功能。僅可使用非網路服務。

› Wi-Fi 設定

- **Wi-Fi**：開啓或關閉 Wi-Fi 功能。► 第 107 頁
- **網路通知**：設定裝置在開放式網路可用時通知您。
- **WPS 網路設定**：使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 按鈕連線到 Wi-Fi AP。
- **加入 Wi-Fi 網路**：手動加入 Wi-Fi AP。

› 使用Wi-Fi連接Kies

透過 Wi-Fi 將裝置連接到 Samsung Kies。

› 藍牙設定

- **藍牙**：開啓或關閉藍牙無線功能。► 第 105 頁
- **裝置名稱**：設定裝置的藍牙名稱。
- **可被偵測**：將裝置設定為可被其他藍牙裝置看見。
- **可被偵測時間逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **搜尋裝置**：搜尋可用藍牙裝置。

› USB 功能

將裝置作為大容量儲存裝置連接到電腦。

► 第 115 頁

› 數據連線與可攜式無線基地台

- **USB分享**：啟動 USB 數據連線功能，透過 USB 將裝置的行動網路連線與電腦分享。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
► 第 112 頁
- **攜帶式 Wi-Fi 熱點**：
 - **攜帶式 Wi-Fi 熱點**：啟動 Wi-Fi 網路共享功能，並經由 Wi-Fi 功能與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。► 第 111 頁
 - **設置攜帶式 Wi-Fi 熱點**：設置網路設定以將裝置用作存取點。

- **說明：**瞭解更多 USB 和 Wi-Fi 數據連線的資訊。

› VPN設定

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。► 第 116 頁

› 行動網路

- **開啟數據傳輸：**設定裝置在任何 Wi-Fi 網路皆不可用時使用數據連線。
- **數據漫遊：**漫遊時或本地網路不可用時，將裝置設定為連結其他網路。
- **系統選擇：**選擇網路類型。
- **存取點名稱：**設定存取點名稱 (APN)。
- **撥號網路：**設定裝置使用撥號網路進入資料服務。

通話設定

自訂通話功能的設定。

- **設定拒接訊息：**新增或編輯在拒絕來電時傳送給來電者的訊息。
- **前綴撥號：**啟動前綴撥號並設定前綴撥號號碼。
- **通話提醒：**
 - **通話狀態音：**啟動或停用通話連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
 - **通話提醒：**設定裝置在通話期間提醒有關活動。

- **接聽 / 結束通話：**
 - **回應鍵：**將裝置設定為按下首頁鍵接聽來電。
 - **自動接聽：**設定為在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
 - **電源鍵結束通話：**將裝置設定為按下電源鍵時結束通話。
- **打開距離感應器：**設定以在通話期間開啓距離感應器。
- **來電轉接：**將來電轉接至另一個號碼。
- **其它設定：**
 - **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
 - **來電插撥：**允許已經在進行通話時提醒有來電。
 - **語音保密：**設定是否對通話進行加密，以防止通話被竊聽。
- **語音信箱服務：**選擇您的服務供應業者或設定其他提供商以接收語音郵件。
- **語音信箱設置：**輸入要進入語音信箱服務的號碼。您可從服務供應業者處獲得該號碼。

電話/封鎖訊息

設定為拒絕來自指定電話號碼的來電或拒接包含特定文字的訊息。

音效

變更裝置各種聲音的設定。

- **靜音模式**：啟動靜音模式來關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **情景模式**：選擇要使用的聲音設定，或根據需要自訂設定中的聲音選項。
- **震動**：設定裝置在各種活動時會震動。
- **音量**：調整所有來電鈴聲、音樂和影片、裝置系統音和通知鈴聲的音量。
- **手機鈴聲**：選擇提醒來電的鈴聲。
- **通知鈴聲**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接來電。
- **可聽觸碰音**：設定裝置在您輕觸撥號螢幕時發出聲音。
- **可聽選擇**：在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時，設定裝置發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **緊急音調**：設定裝置提醒緊急呼叫。

顯示

變更顯示的設定。

- **螢幕顯示：**

- **字型樣式：**變更顯示文字字型樣式。您可透過選擇**取得線上字型**，從 Samsung Apps 下載字體。

- **主畫面：**

- 桌布：**選擇待機螢幕的背景圖案。

- **鎖定螢幕：**

- 桌布：**選擇螢幕鎖定時顯示的圖像。

- 時鐘的位置：**選擇時鐘在鎖定螢幕上顯示的位置。啟動螢幕鎖定功能時，此功能可能不可用。

- **亮度：**設定顯示的亮度。

- **自動旋轉螢幕：**設定在旋轉裝置時是否自動旋轉內容。

- **動畫：**設定裝置在切換視窗時播放動畫。

- **畫面逾時：**設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。

省電

- **自訂省電**：電池電量不足時自動啟動省電模式。
- **自訂省電設定**：
 - **省電模式於**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。
 - **關閉 Wi-Fi**：裝置不連接 Wi-Fi AP 時停用 Wi-Fi 功能。
 - **關閉藍牙**：不使用時停用藍牙功能。
 - **關閉 GPS**：不使用時停用 GPS 功能。
 - **關閉同步**：當裝置未與網路伺服器同步時關閉同步。
 - **亮度**：啟動省電模式的亮度設定。
 - **亮度**：設定省電模式的亮度級別。
 - **畫面逾時**：設定在關閉螢幕背光前裝置等待的時間長度。
- **瞭解省電**：瞭解如何減少電池電量消耗。

位置與安全性

變更設定以確保本裝置或 UIM 卡和 GPS 功能的安全。

- **使用無線網路：**設定使用 Wi-Fi 與/或行動網路來尋找所在位置。
- **使用全球定位衛星系統：**設定使用 GPS 衛星來尋找所在位置。
- **使用輔助全球定位系統：**設定裝置以自動下載資料來改進 GPS 功能。
- **螢幕鎖定設定：**設定解鎖安全碼。當設定安全碼後，此選項會變成**更改螢幕鎖**。
 - **無：**停用螢幕鎖定。
 - **圖樣：**設定解鎖圖形以便解鎖螢幕。
 - **PIN：**設定 PIN (數字) 以便解鎖螢幕。
 - **密碼：**設定密碼 (英數字元) 以便解鎖螢幕。
- **設置 UIM 卡鎖定：**
 - **鎖定 UIM 卡：**啟動或停用在裝置前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
 - **更改 UIM 卡 PIN：**變更用於進入 UIM 資料的 PIN 碼。
- **可見密碼：**設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **選擇設備管理員：**檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以啟動裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **使用安全證書：**使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。

- **從 USB 儲存裝置安裝：**安裝儲存在 USB 儲存裝置中的加密證書。
- **設定密碼：**建立和確認密碼以存取認證。
- **清除儲存：**從裝置清除認證內容並重設密碼。

應用程式

變更用於管理已安裝應用程式的設定。

- **不明來源：**設定裝置以安裝從任何來源下載的應用程式。如果未選擇此選項，則僅可安裝從 Play 商店下載的應用程式。
- **管理應用程式：**進入裝置已安裝的應用程式清單，檢視應用程式資訊。
- **執行服務：**檢視您在使用的服務並進入它們以便進行管理。
- **儲存裝置使用量：**檢視可用的記憶體以及裝置上應用程式所使用的記憶體。
- **電池使用狀態：**檢視裝置的耗電量。
- **開發：**
 - **USB 偵錯：**選擇此項功能，可使用 USB 傳輸線將裝置連線至電腦。此項服務供應用程式開發使用。
 - **保持清醒：**設定裝置在充電時維持待機狀態。

- **允許偽裝位置**：允許將模擬位置和服務資訊傳送至位置管理員服務部門進行測試。此項服務供應應用程式開發使用。
- **Samsung Apps**：選擇網路連線 (Wi-Fi 或封包交換數據網路) 以從 Samsung Apps 獲取最新應用程式通知。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

帳號和同步處理

變更自動同步的設定，或管理同步的帳號。

- **背景資料**：選擇此設定以便使用自動同步功能。在不用開啓應用程式與同步資料的情況下，自動同步將在背景中執行。
- **自動同步處理**：設定裝置自動同步聯絡人、日曆和電子郵件資料。

隱私設定

變更設定以便管理您的設定和資料。

- **備份到我的資料**：設定備份裝置的設定和應用程式資料到 Google 伺服器。
- **自動恢復**：設定在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

SD卡和手機儲存

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。也可格式化 USB 儲存裝置和記憶卡。



格式化記憶卡會永久刪除記憶卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

語言與鍵盤

變更文字輸入設定。

› 選擇語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

› 選擇輸入法

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

› Swype

- **選擇輸入法**：變更鍵盤類型。
- **如何使用Swype**：瞭解如何使用 Swype 鍵盤來輸入文字。
- **個人字典**：設定您的個人字典。在字典內會出現您建議的文字。

- **首選項：**

- **聲音提示：**設定以在您輕觸兩下某字詞時，若沒有可供輸入的替代字詞，則發出聲音提示。
- **顯示提示：**設定裝置自動顯示動作的提示 (如有需要)。
- **預設增加空格：**設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動轉換大寫：**設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字母自動轉為大寫。
- **顯示完整軌跡：**設定是否在鍵盤上顯示拖曳路徑。
- **字彙建議：**設定裝置根據輸入預測詞語並顯示拼寫建議。
- **速度與準確性：**設定 Swype 建議的速度與精確性之間的平衡。
- **重設 Swype 的字典：**刪除新增至字典中的字詞。
- **版本：**檢視版本資訊。

- **語言選項：**選擇文字輸入的語言。

▶ 三星中文輸入法

- **語言輸入設置：**選擇文字輸入的語言。
- **空格鍵輸入聯想字：**設定裝置在選擇空格鍵時輸入聯想的漢字。

- **英語聯想輸入：**設定裝置根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **自動加入句號：**當使用 Qwerty 鍵盤時，按空格錄兩次自動加入句號。
- **模糊音輸入：**選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **手寫設置：**自訂手寫模式的識別時間。
- **鍵盤類型設定：**選擇預設輸入方法，例如 QWERTY 鍵盤、3x4 鍵盤或手寫螢幕。
- **字符預覽：**設定裝置為點觸的每個字母顯示大圖。
- **按鍵震動：**設定裝置在您觸摸按鍵時震動。
- **按鍵音：**設定裝置在您觸摸按鍵時發出聲音。
- **重置設定：**將三星中文輸入法設定重設為出廠預設值。
- **關於：**檢視三星中文輸入法資訊。

語音輸入裝置與輸出裝置

變更文字轉換語音功能的設定。

▶ 語音辨識的設定

- **語言：**選擇用於 Google 語音辨識系統的語言。
- **安全搜尋：**設定裝置從語音搜尋結果濾出明確的文字與/或影像。
- **封鎖令人反感的言語：**隱藏裝置從語音搜尋結果辨識出的不雅詞語。

› 文字到語音設定

- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **駕駛模式**：啟動駕駛模式可將裝置設定為大聲閱讀內容。
- **駕駛模式設定**：指定駕駛模式下使用的應用程式。
- **始終使用我的設定**：設定為使用透過應用程式儲存的設定所指定的說話速度和語言設定。
- **預設引擎**：設定朗讀文字所要用的語音合成引擎。
- **安裝語音數據**：下載並安裝語音資料，以便使用文字轉換語音功能。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **語言**：選擇文字轉換語音功能的語言。
- **引擎**：檢視裝置中的文字轉換語音引擎。

協助工具

變更可存取性功能的設定。

- **輔助**：啟動已下載的協助工具應用程式，像是 Talkback，該程式提供了語音、音樂、或震動回饋。
- **輔助服務**：選擇要使用的協助工具應用程式。
- **電源鍵結束通話**：將裝置設定為按下電源鍵時結束通話。

日期與時間

進入並變更以下設定以操控裝置時間和日期的如何顯示。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將被重設。

- **自動**：在穿越時區時自動更新時間。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **使用 24 小時制**：設定按 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

關於手機

進入有關裝置的資訊，檢查裝置的狀態和更新裝置系統。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
PIN	初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 UIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 鎖定 UIM 卡 功能表停用此功能。
PUK	若 UIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當掉無法回應，按住電源鍵 8-10 秒鐘再放開。裝置將自動關閉並重新啟動。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重置。在待機模式下，開啓應用程式清單，然後選擇**設定** → **隱私設定** → **重設為原廠設定** → **重設手機** → **全部清除**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出聲響，同時電池圖示在閃爍

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響裝置使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星裝置上的 FM 收音機應用程式使用耳機作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則裝置可能需要維修服務。請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啟裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啟動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

安全預防措施

為保護您和其他人免受傷害或保護您的裝置免於受損，請閱讀以下全部資訊後再使用您的裝置。

警告：防止觸電、火災和爆炸

請勿使用損壞的電源線或插頭或者鬆動的電源插座

請勿用濕手碰觸電源線，或透過拉扯電線的方式拔下充電器

請勿彎折或損壞電源線

請勿在充電時使用裝置或用濕手碰觸裝置

避免充電器或電池短路

請勿使充電器或電池摔落，或對其造成碰撞

請勿使用未經製造商認可的充電器為電池充電

請勿在雷雨時使用裝置

裝置可能出現故障而且可能增加觸電的危險。

請勿使用已損壞或洩漏的鋰離子電池

為了安全處置鋰離子電池，請聯繫最近的授權服務中心。

謹慎處理和處置電池及充電器

- 只可使用專為您的裝置設計並經過三星認可的電池和充電器。不相容的電池和充電器可能引起嚴重事故或損壞裝置。
- 不要將電池或裝置投入火中。處置廢舊電池或裝置時，請遵守當地的所有法規。
- 不要將電池或裝置放在加熱設備 (例如微波爐、烤箱或散熱器) 的裡面或上面。電池過熱可能會發生爆炸。
- 不要擠壓或刺穿電池。避免讓電池受到外部高壓，否則可能導致內部短路或過熱。

保護裝置、電池及充電器免於受損

- 避免讓裝置和電池暴露在很冷或很熱的溫度下。
- 極端的溫度會導致裝置變形、降低裝置的充電容量以及縮短裝置和電池的使用壽命。
- 防止電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極連接，致使電池暫時或永久損壞。
- 不要使用損壞的充電器或電池。

注意：在受限制區域使用裝置時，請遵守所有安全警告和規定

在禁止使用裝置的位置，請關閉裝置

遵守所在特定區域限制使用裝置的所有規定。

不要在其他電子設備附近使用裝置

大多數電子設備都使用無線電頻率信號。您的裝置可能會干擾其他電子設備。

請勿在心跳節律器附近使用裝置

- 避免在心跳節律器 15 cm 範圍內使用裝置 (如有可能)，因為裝置可能會干擾心跳節律器。
- 如果必須使用裝置，請與心跳節律器至少保持 15 cm 距離。
- 為了儘量減少對心跳節律器的干擾，請將身體背對心跳節律器使用裝置。

不要在醫院或可能受無線電頻率干擾的醫療設備附近使用裝置

如果您個人使用任何醫療設備，請與設備製造商聯繫，以確保您的裝置是否能在無線電頻率中安全使用。

如果您使用助聽設備，請聯繫製造商瞭解有關無線電干擾的資訊

有些助聽設備可能會受裝置的無線電頻率干擾。請聯繫製造商，以確保能安全使用助聽設備。

在可能發生爆炸的環境下關閉裝置

- 在可能發生爆炸的環境下關閉裝置而不是取出電池。
- 在可能發生爆炸的環境下始終遵照規定、指示和標誌進行作業。
- 請勿在加油站 (服務站) 或靠近易燃物品、化學製劑的地方使用裝置。
- 請勿在放有裝置、裝置零件或配件的箱子中存放或攜帶易燃液體、氣體或易爆物品。

乘坐飛機時關閉裝置

在飛機上使用裝置屬非法行為。裝置可能會干擾飛機的電子導航儀。

機動車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障

汽車的電子設備可能因裝置的無線電頻率而出現故障。有關詳細資訊，請聯繫製造商。

請遵守有關開車時使用裝置的所有安全警告和規定

開車時，安全駕車是您的首要責任。如果法律禁止，請務必不要在開車時使用裝置。為了您和他人的安全，請根據良好的常識進行作業並記住以下提示：

- 瞭解裝置及其便利功能，如快速撥號和重撥。這些功能可幫助您減少使用裝置撥打電話或接聽來電所需的時間。
- 將裝置放在容易拿到的位置。無須從道路上移開視線，即可拿到無線裝置。如果您在不方便時收到來電，可讓您的語音信箱替您應答。
- 在交通繁忙或危險天氣條件下暫停通話。雨、雨夾雪、雪、冰和交通繁忙時容易造成危險。
- 請勿記事或搜尋電話號碼。記下「待辦事項」清單或搜尋通訊錄會分散您的注意力，而忽視開車安全的首要責任。
- 理智撥號並評估交通狀況。在不行進或堵車時撥打電話。嘗試計劃在停車後撥打電話。
- 談話時請勿情緒緊張或激動，容易分心。讓與您交談的人知道您正在開車，並暫停有可能將您的注意力從道路轉移的談話。
- 使用裝置求助。在發生火災、交通意外或醫療緊急情況時撥打當地的緊急電話號碼。
- 在緊急情況下，使用裝置幫助他人。如果您目擊發生車禍、犯罪現場或存在生命危急的嚴重緊急情況，請撥打當地的緊急電話號碼。
- 必要時撥打道路救援或特定非緊急援助號碼。如果您看到不會構成嚴重危害的故障車輛、故障交通信號、無人受傷的輕微交通意外或者盜竊汽車，請撥打道路救援或其他特定非緊急電話號碼。

正確保管和使用裝置

保持裝置乾燥

- 濕氣和各種液體可能損壞裝置零件或電子線路。
- 當裝置受到潮濕時請勿開機。如果裝置已開機，請立即關機並取下電池（如果裝置無法關機或無法取下電池，請維持現狀）。然後用毛巾擦乾裝置並將其送往服務中心。
- 液體將改變標籤的顏色，表示進水損壞了裝置內部零件。進水可能會損壞裝置，而製造商對此將不予保修。

請勿在充滿灰塵、骯髒的場所使用或存放裝置

灰塵或異物可能會導致您的設備故障，並可能導致火災或觸電。

請勿將裝置放在斜面上

如果裝置滑落，可能損壞。

請勿將裝置存放在過熱或過冷的地方。請在 -20℃ 至 50℃ 範圍內使用裝置

- 如果將裝置放在封閉的車輛內，由於內部溫度可高達 80℃，因此裝置可能發生爆炸。
- 不要將裝置長時間暴露在陽光直射環境下，如放在汽車儀錶板上。
- 將電池存放在 0℃ 至 40℃ 的環境下。

請勿將裝置與金屬物件如硬幣、鑰匙和項鍊一同存放

- 裝置可能會出現殘缺或出現故障。
- 如果電池端子與金屬物品接觸，則可能會導致發生火災。

請勿將裝置存放在磁場附近

- 當暴露於磁場時，裝置可能出現故障或電池可能放電。
- 磁條卡，包括信用卡、電話卡、銀行存摺及登機卡，均可能會被磁場損壞。
- 請勿使用具有磁性外殼的裝置套或配件，同時避免裝置長期接觸磁場。

請勿在熱水器、微波爐、炙熱的煮食設備或高壓力容器附近或內部存放裝置

- 電池可能會洩漏。
- 裝置可能會過熱並引起火災。

請勿使裝置摔落，或對其造成碰撞

- 這樣可能會損壞裝置的螢幕。
- 如果彎折或將其變形，可能會損壞裝置或零件出現故障。

如果裝置過熱，請隔一段時間再使用裝置或應用程式

皮膚長時間接觸溫度高於體溫的裝置會出現低溫燙傷之症狀，例如紅斑點和色素沈澱。

如果您的裝置有相機閃光燈，請勿使用閃光燈靠近人或寵物的眼睛

使用閃光燈接近眼睛可能導致視力暫時消失或損壞眼睛。

於燈光閃爍區域請謹慎使用裝置

- 於室內使用裝置時應留些燈光不應將燈光完全關閉，且螢幕應與眼睛保持一定的距離。
- 在燈光閃爍環境下觀看影片或玩 Flash 的遊戲長時間可能會出現癲癇發作或者眩暈。若有感到任何不適，應立即停止使用裝置。

降低反覆性動作損傷的危險

反覆進行按鍵、用手指在螢幕上書寫或玩遊戲等重覆性動作時，您的手腕、頸部、肩部或身體的其他部位有時會感到不適。使用裝置一段時間後，應放鬆一下握持裝置的手，輕輕地按下按鍵，並適當休息。如果在使用時或使用後仍然感到不適，請停止使用並尋求醫生治療。

確保電池和充電器達到最長使用壽命

- 電池連續充電不得超過一週，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 電池長期放置不用會逐漸放電，使用前必須重新充電。
- 充電器閒置不用時，需斷開電源。
- 電池只能用於指定用途。

使用製造商認可的電池、充電器、配件和用品

- 使用通用電池或充電器可能會縮短裝置的使用壽命或導致裝置出現故障。
- 三星不能為用戶使用非三星認可的配件或用品的安全負責。

請勿咬或吮吸裝置或電池

- 這樣做可能會損壞裝置或引起爆炸。
- 如果兒童使用裝置，請確保他們正確地使用裝置。

請勿將裝置或隨附的配件戳向眼睛、耳朵或嘴巴

否則會造成窒息或重傷。

使用裝置通話時：

- 保持裝置呈垂直方向，就如同使用傳統電話一樣。
- 直接對著話筒說話。
- 不要觸摸裝置的內部天線。這樣做可能會造成通話品質變差或導致裝置產生無法預料的射頻 (RF) 能量。

在使用耳機時請保護聽力和耳朵



- 長期聆聽過大音量可能會造成聽力損傷。
- 開車時聆聽過大音量可能會分散您的注意力，而造成事故。
- 始終把音量調低再將耳機插入裝置，並僅使用所需的最低音量收聽音樂或通話。
- 在乾燥的環境下，耳機內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境下使用耳機；並且在將耳機連接到裝置之前，不要觸碰金屬物體，否則可能會釋放靜電。

在行走或移動期間使用裝置時的注意事項

- 始終注意周圍環境，以避免傷害自己或他人。
- 確保耳機線不會糾纏在你身體或附近的物體。

請勿將裝置放在後褲袋或掛在腰部

如果摔倒，您可能會受傷或損壞裝置。

請勿拆卸、改裝或修理裝置

- 對裝置的任何變更或改裝，製造商將不予保修。如需維護，請把裝置帶到三星服務中心。
- 請勿拆卸或刺穿電池，因為這可能會導致爆炸或火災。

請勿將裝置上漆或貼上貼紙

油漆和貼紙可能會阻擋裝置的運作零件並妨礙正常使用。如果您對本產品的油漆或金屬部分過敏，您的皮膚可能會產生發癢，濕疹，或腫脹等。如果此現象發生，請停止使用並與醫生諮詢。

清潔裝置時：

- 用毛巾或橡膠擦拭裝置或充電器。
- 用棉花球或毛巾清潔電池端子。
- 請勿使用化學物質或清潔劑。

請勿在螢幕有裂痕或破損時使用裝置

碎玻璃可能傷害到您的手和臉。將裝置帶到三星服務中心予以修理。

請勿將裝置用於指定用途之外的任何其他用途

在公共場所使用裝置時避免干擾他人

請勿讓兒童使用裝置

裝置非玩具。不要讓孩子玩裝置，因為他們可能會傷害到自己和其他人、損壞裝置或撥打電話增加您的費用。

謹慎安裝裝置和設備

- 確保將裝置或相關設備安全地安裝於車內。
- 避免將裝置和配件安放於氣囊張開區域或附近。無線設備安裝不當時，如果氣囊迅速膨脹，會導致嚴重損傷。

只允許具備相關資格的人員維修裝置

若由不具備相關資格的人員維修裝置可能會造成裝置損壞，且不予保修。

謹慎拿取 UIM 卡或記憶卡

- 裝置正在傳送或存取訊號時，請勿取出卡，否則可能造成資料遺失或損壞裝置和記憶卡。
- 防止卡受到劇烈撞擊、靜電和來自其他設備的電磁干擾。
- 請勿用手指或金屬物體觸摸金色觸點或端子。如果卡不乾淨，請用軟布擦拭。

確保可使用緊急服務

在某些地區或某些情況下，可能無法用裝置進行緊急呼叫。去偏遠或未開發的地區旅行之前，請擬定其他緊急服務人員聯繫方法。

保護您個人及重要資料的安全

- 使用裝置時，務必備份重要資料。對於資料的損失，三星概不負責。
- 棄置裝置時，務必備份所有資料，然後重設您的裝置，以避免個人資料被人誤用。
- 下載應用程式時，請仔細閱讀使用權限。有些應用程式可存取許多功能或大量個人資料，使用時應格外小心。
- 定期檢查帳戶以避免未獲許可或可疑的使用情形。若發現存在誤用個人資料的現象，請聯絡您的服務供應業者以刪除或變更帳戶資料。
- 如果裝置丟失或被盜，請變更帳戶密碼以保護您的個人資料。
- 避免使用未知來源的應用程式，並透過圖示、密碼或 PIN 碼鎖定裝置。

請勿散佈受版權保護的素材

未經版權擁有者的許可，請勿將錄製的受版權保護素材散佈給他人。這會違反版權法。製造商對使用者做出的任何受版權保護素材的違法使用造成的法律事件概不負責。

SAR 認證資訊

本裝置符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的裝置是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率 (RF) 發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量裝置的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。

CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 W/kg。¹

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但裝置使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為裝置在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近裝置基地台，裝置的輸出功率就愈低。

1. 公用裝置 SAR 限值為 2.0 Watts/kg (W/kg)，為測量 10 g 組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反應不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所不同。

正確棄置本產品中的電池



(適用於歐盟及其他具有單獨回收機制的歐洲國家) 電池、使用說明書或包裝上的本標誌表示本產品使用的電池在其使用壽命結束後不得與其他家庭廢品一起棄置。化學符號 Hg、Cd 或 Pb 標誌表示電池的汞、鎘或鉛含量超出 EC Directive 2006/66 的參考水平。如果不正確棄置電池，這些物質可能對人類健康或環境造成傷害。

為保護自然資源並促進材料永續利用，請將電池與其他類型的廢品分開處置，並透過當地的免費電池回收機制回收。



廢電池請回收

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應業者未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應業者書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務」。三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正確性或完整性。

此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務供應業者。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SCH-I619
額定電壓 / 電池容量	3.7 V / 1300 mAh
製造年份	請參照裝置背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照裝置背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照裝置背面內標籤 IMEI 標示
廠商名稱、地址、 電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 CDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	CDMA 800 : 0.25 W

- * 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 依據裝置的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.074 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsung.com/tw/kies) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
 2. 使用 USB 傳輸線，將您的裝置連線到電腦。
 3. 按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示以啟動 Samsung Kies。
- 如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。